




Nähmaschine W6 EU-5 Sticktisch

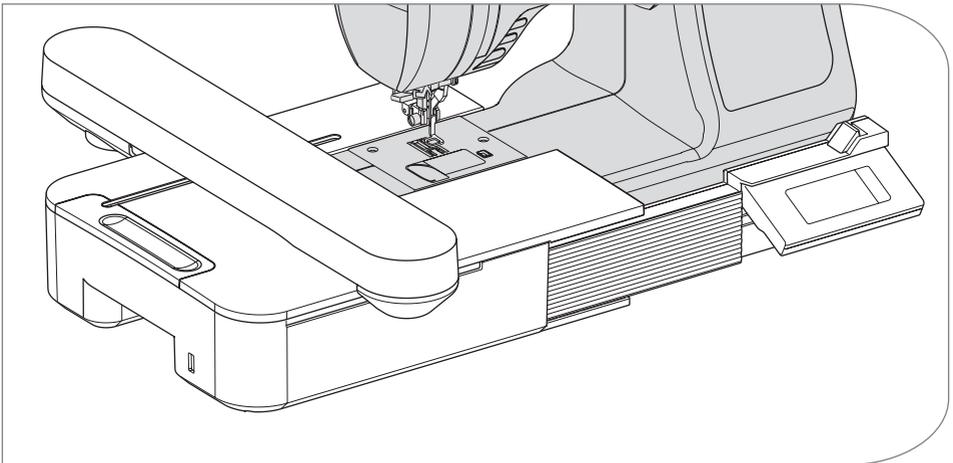

Gebrauchsanleitung

Wir bedanken uns dafür, dass Sie sich für ein W6-Wertarbeit Modell entschieden haben.

Bitte lesen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung durch.

Wenn Sie mit W6- Wertarbeit zufrieden sind, dann würden wir uns über eine positive Weiterempfehlung sehr freuen.

Auch bei Anregungen und bei Problemen stehen wir Ihnen immer gerne zur Seite.

Unter: info@w6-wertarbeit.de

Nun aber viel Spaß beim Entdecken Ihrer neuen W6- Wertarbeit Nähmaschine !

Gebrauchsanweisung

Die Stickeinheit ist für den Hausgebrauch bestimmt. Nicht für den gewerblichen Einsatz.

Bitte bei jedem Stickvorgang beachten: benutzen Sie geeignete W6-Sticknadeln, W6-Stickgarn und W6-Kunststoffspulen. Kleben Sie unter jede Stoffart (egal ob Stretch, Jersey, Baumwolle, Fleecestoff, Jeans, elastisch oder unelastisch Stoffe usw.)

Klebevlies zur Stabilisierung. Den Stoff mit dem unterklebten Stickvlies in den Rahmen einsetzen. Der Stoff darf keine Wellen, Falten bilden, sondern muss glatt und stramm in den Rahmen eingespannt werden.

Tipp: Bei elastischen Stoffen, Jersey, Seide, Frottee, Vlies muss die Abdeckfolie auf den oberen Stoff gelegt werden.

WARNUNG

Bei der Benutzung der Stickeinheit sind stets grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme dieses Gerätes alle Anweisungen durch.

Gefahr

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um das Risiko eines Stromschlages zu mindern: Lassen sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an den Netzstrom angeschlossen ist. Trennen sie die Maschine und die Stickeinheit nach der Benutzung und vor der Reinigung immer vom Netzstrom.

1. Lassen Sie es nicht zu, dass die Maschine als Spielzeug benutzt wird. Bei der Benutzung dieser Nähmaschine durch Kinder oder in der Nähe von Kindern ist größte Aufmerksamkeit erforderlich.
2. Benutzen Sie die Stickeinheit ausschließlich für den in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Zweck. Benutzen Sie ausschließlich Zubehör, das vom Hersteller empfohlen wird. Näheres entnehmen Sie dieser Gebrauchsanleitung.
3. Nehmen Sie dieses Gerät niemals in Betrieb, wenn das Stromkabel oder der Netzstecker beschädigt sind, wenn es nicht vorschriftsmäßig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt oder Flüssigkeit darüber vergossen wurde. Bringen oder schicken Sie dieses Gerät zwecks Überprüfung, Reparaturen und elektrischen und mechanischen Einstellungen zum W6-Kundendienst.
4. Halten Sie das Gerät sauber und entfernen Sie Fusseln, Staub und Stoffreste unter dem Spulenträger oder Greifersystem.
5. Lassen Sie keine Gegenstände in Öffnungen fallen und versuchen Sie nicht, Gegenstände in Öffnungen zu stecken.
6. Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien.
7. Benutzen Sie diese Maschine nicht in Bereichen in denen Aerosol-Produkte (Sprühdosens) oder technischer Sauerstoff benutzt werden.
8. Um die Verbindung zur Maschine zu trennen, schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Stecker aus der Maschine.
9. Um die Steckverbindung zur Maschine zu trennen, ziehen Sie am Stecker und nicht am Kabel.
10. Fassen Sie keine beweglichen Teile an. Besondere Vorsicht ist im Nadelbereich geboten.
11. Verwenden Sie keine verbogenen Nadeln.


Stickeinheit W6 EU-5.....	1	Auswahl von Buchstaben	23
Hauptbestandteil.....	2	Speichern von Buchstaben und Farben	
Anbringen des Stickfußes.....	3	Einstellungen	24
Anbringen des Zwischenstückes	3	A. um die ausgewählten Buchstaben anzusehen	24
Anbringen der Stickeinheit.....	4	B. um die ausgewählten Buchstaben zu bearbeiten	24
Neigungswinkel des Displays einstellen.....	6	C. um die ausgewählten Buchstaben zu löschen	24
Abbauen der Stickeinheit.....	6	D. um die Farbe zu verändern	24
Einrichtung der Stickeinheit		E. Speichern ausgewählter Buchstaben.....	24
(Ausgangsbild).....	7	F. Aufruf der gespeicherten Buchstaben.....	25
Einrichtung des Stickrahmens	8	G. Löschen der gespeicherten Buchstaben.....	25
Vorbereitung des Stoffes, des Garns und der		H. Nachdem Sie die Buchstaben ausgewählt	
Nadeln.....	8	haben	25
Auswahl des Stickrahmens.....	8	Einstellen der Buchstaben.....	26
Einspannen des Stoffes	9	A. Größenveränderungs-Taste	26
Benutzung der Schablone	9	B. Rotationstaste	26
Anbringen des Stickrahmens	10	C. Spiegelungs- und Positionierungstaste.....	27
Abbau des Stickrahmens	10	Abstand zwischen den Buchstaben.....	27
Auswahl von Stickmustern	11	Überprüfen der Startposition.....	27
Einstellen des Stickmusters	12	Stickmuster nähen.....	28
A. Rahmengröße	12	WENN SIE DIE EINSTELLUNGEN	
B. Stickbildvorschau	12	VORGENOMMEN HABEN (Bevor Sie in den	
C. Bearbeitungstaste	12	Nähmodus wechseln)	28
D. Taste zum Löschen	12	Beginnen Sie mit dem Nähen des	
E. Positionstaste für Rahmenstopp	12	Stickmusters	29
F. Taste zur Vergrößerung der Darstellung	12	Ansetzen von Buchstaben.....	30
G. Taste zum Speichern auf dem USB-Stick	12	Speichern der Stickdatei auf dem	
H. Taste zum Verändern der Größe	13	USB-Stick.....	31
I. Taste zum Drehen	13	Einlesen von Stickdateien über USB-Stick	32
J. Taste zum Spiegeln / Positionieren	13	Tipps zum Sticken	33
Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen		Das Sticken auf kleinen Stoffstücken oder	
haben, kehren Sie in den Stickmodus zurück.	14	Ecken	33
Stickmustertabelle	15	Wenn der Faden reißt oder aufgebraucht ist. ...	33
Musterübersicht (Buchstaben).....	22	Wenn der Strom, während des Stickvorganges	
		ausfällt.....	33
		Regulieren der Fadenspannung	34
		A. Korrekte Fadenspannung:.....	34
		B. Oberfaden zu fest.....	34
		C. Oberfaden zu locker:.....	34
		Fehlermeldungen.....	35

Stickeinheit W6 EU-5

Sie können mit der Stickeinheit fantastische Stickereien herstellen, indem Sie diese Stickeinheit mit der passenden W6 Nähmaschine verbinden. Mit dieser Stickeinheit werden 150 Stickmuster und 4 Schriftarten mitgeliefert. Weitere Stickmuster können über einen USB-Stick geladen werden. Auswahl und Einstellungen werden über einen Touchscreen vorgenommen.


Stickeinheit

1. Stickarm
2. Stickrahmenaufnahme
3. Touchscreen
4. Schiene zur Positionierung des Displays
5. Anschlusskabel
6. Verstellbare FüÙe
7. AuslöÙehebel für Stickeinheit
8. USB-Anschluß

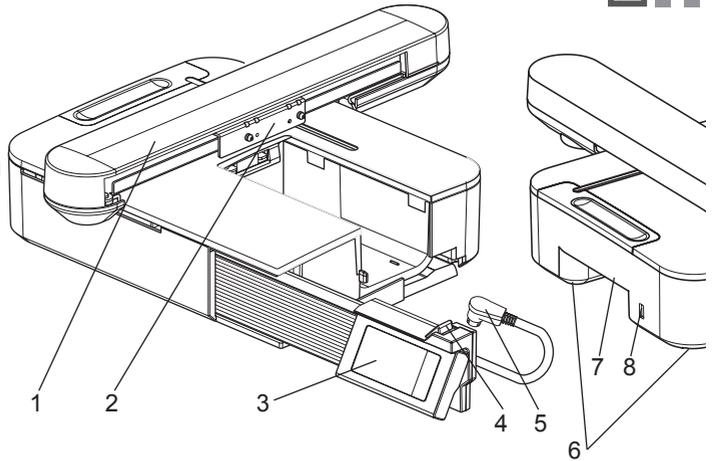


Touchscreen

9. LCD Touchscreen
10. OK-Taste
11. Löschen Taste (✕)
12. Zurück Taste (↶)

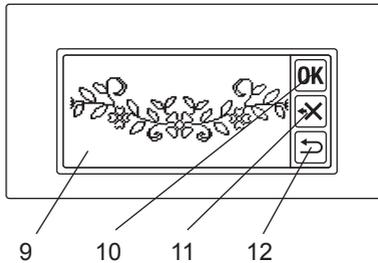


Zubehör

13. Stickfuß
14. USB-Stick
15. Zwischenstück
16. GroÙer Stickrahmen (13cm X 20 cm)
17. Große Schablone

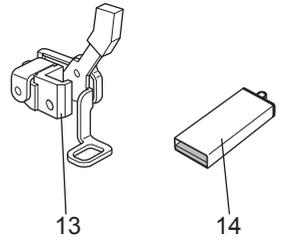


Sonderzubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

18. Mittlerer Stickrahmen M (10cm X 10cm)
19. Mittlere Schablone
20. Kleiner Stickrahmen (5cm X 4cm)
21. Kleine Schablone

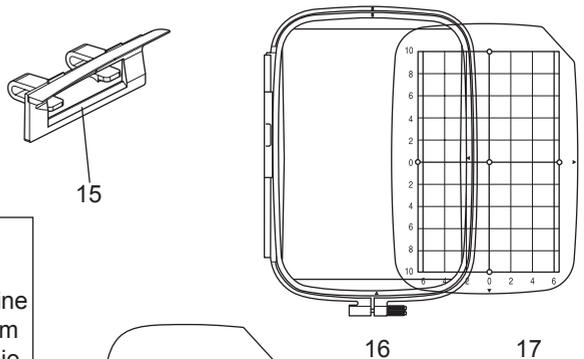

Achtung:


Drücken Sie nicht zu stark auf den LCD-Bildschirm und benutzen Sie keine scharfen Gegenstände. Der Bildschirm wird dadurch beschädigt. Berühren Sie den Bildschirm nur mit Ihren Fingern.

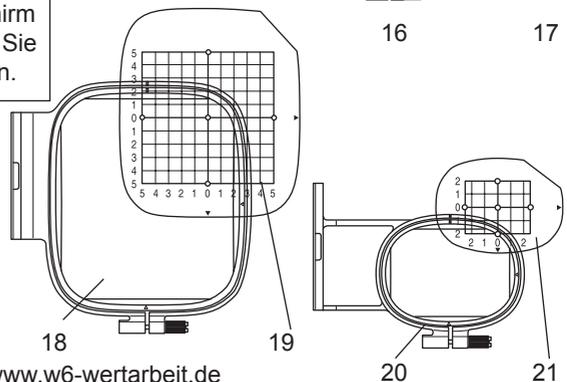

Zuerst müssen Sie den Stickfuß an Ihre Nähmaschine anbringen.

Achtung: Zur Vermeidung von Unfällen.
Schalten Sie die Nähmaschine aus bevor Sie den Nähfuß wechseln.

1. Schalten Sie Ihre Nähmaschine aus.
2. Drehen Sie das Handrad auf sich zu, bis die Nadel sich in der höchsten Position befindet.
3. Heben Sie den Nähfuß mit dem Lüfterhebel an
4. Entfernen Sie den Nähfußhalter, indem Sie die Nähfußhalteschraube lösen. (Siehe Bedienungsanleitung Nähmaschine)
5. Bringen Sie den Stickfuß an der Presserstange (A) so an, dass der Arm (B) des Fußes auf dem Schaft (C) der Nadelschraube aufliegt.
6. Bringen Sie die Nähfußhalteschraube an und schrauben Sie diese fest an.

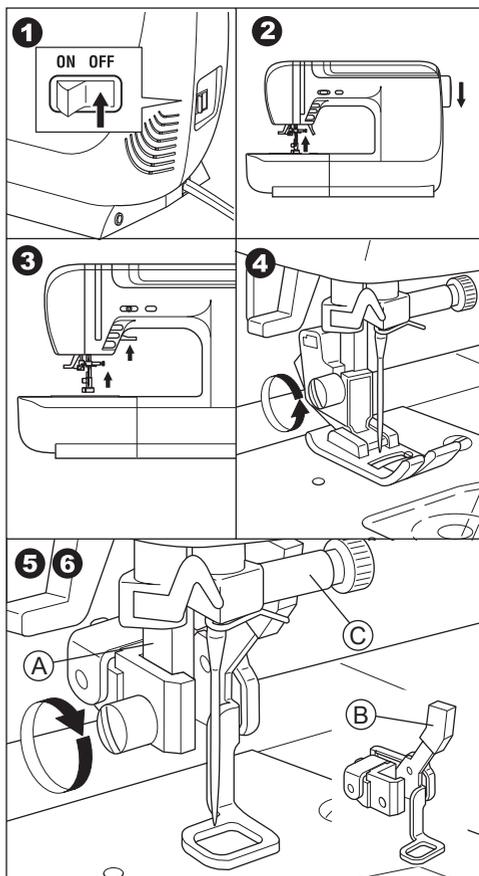


Anbringen des Zwischenstückes

Bei einigen Nähmaschinentypen ist es erforderlich das Zwischenstück anzubringen, damit der Sticktisch bündig an der Maschine angebaut werden kann.

Betrachten Sie den Freiarm Ihrer Nähmaschine.

Wenn der Freiarm rund ist (Typ A), so bringen Sie bitte das Zwischenstück an, indem Sie die zwei Haken befestigen.

Wenn Ihr Freiarm rechteckig ist, müssen Sie das Zwischenstück nicht einsetzen.

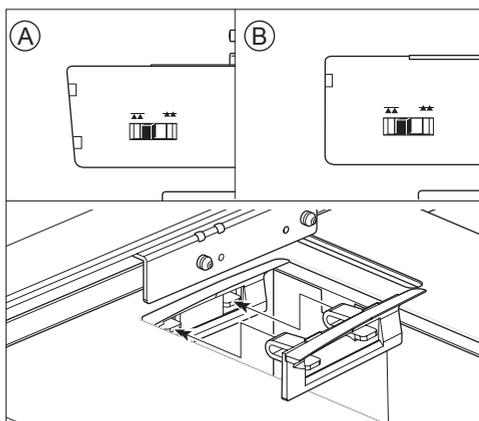




Achtung: Zur Vermeidung von Unfällen.

1. Schalten Sie die Maschine aus, bevor Sie die Stickeinheit anschließen.
2. Tragen Sie die Maschine nicht, wenn die Stickeinheit angeschlossen ist. Die Stickeinheit kann sich lösen und herunterfallen.



1. Schalten Sie die Nähmaschine aus.
2. Entfernen Sie den Anschlagetisch von der Nähmaschine.
3. Versenken Sie den Transporteur, indem Sie den Hebel für die Transporteurversenkung nach links schieben.
4. Schieben Sie die Stickeinheit nach rechts in die Nähmaschine, bis die Stickeinheit in der Nähmaschine einrastet und somit fest mit der Maschine verbunden ist.
5. Stabilisieren Sie die Stickeinheit, indem Sie die drei verstellbaren Füße richtig in der Höhe einstellen, sonst besteht die Gefahr, dass die Stickerei sich verformt.
6. Stecken Sie den Stecker (A) des Anschlusskabels in die Buchse der Nähmaschine. Dabei muss das Kabel nach unten zeigen. (Die Anschlussbuchse befindet sich auf der rechten Seite der Maschine.)
7. Bewegen Sie den Touchscreen auf der Schiene nach rechts, bis es klickt.
8. Schalten Sie die Nähmaschine ein. Der LCD Bildschirm der Stickeinheit zeigt den Startbildschirm für einige Sekunden und wechselt dann zur Abbildung 10 (nächste Seite)

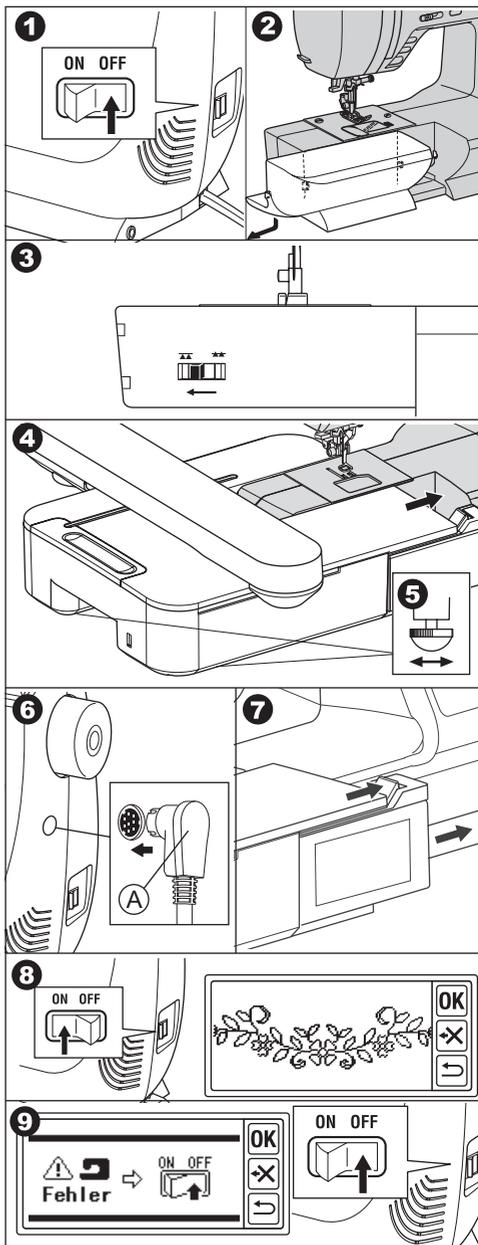

Achtung:

Wenn eine Meldung wie in Abbildung 9 angezeigt wird, dann ist ein Fehler aufgetreten. Schalten Sie die Maschine aus und prüfen Sie die Verbindung zwischen Maschine und Stickeinheit.

10. Die Anzeige fragt Sie, ob Sie den Transporteur versenkt haben. Wenn Sie dies wie in Schritt Nr. 3 in der Beschreibung getan haben, dann drücken Sie die „Ja“ - Taste. (Wenn Sie den Transporteur nicht versenkt haben, dann drücken Sie die „Nein“ – Taste. Der Bildschirm zeigt dann Abbildung 10a an. In diesem Fall schalten Sie die Maschine aus, entfernen Sie die Stickeinheit, wie auf Seite 6 beschrieben. Schieben Sie den Schalter für die Transporteurversenkung nach links und bringen Sie die Stickeinheit wieder an.)

Wenn Sie die Ja-Taste wie in Schritt 10 beschrieben betätigt haben, wird das LCD-Display entweder Darstellung 11 oder 12 anzeigen.

- Wenn Darstellung 11 erscheint, verfügt die Maschine über ein manuelle Fadenspannung. Bewegen Sie die Oberfadenspannung nach links, wie auf der Abbildung dargestellt, bis ans Ende der Markierung hinter „Auto“. Betätigen Sie danach die Ok-Taste. Der LCD-Bildschirm wird danach Darstellung 12 anzeigen.
- Wenn Darstellung 12 erscheint und Darstellung 11 nicht angezeigt wurde, hat Ihre Maschine eine computergesteuerte Oberfadenspannung. (Sie können diese auch manuell einstellen. Siehe Anleitung Ihrer W6-Nähmaschine.)

Hinweis:

Die Oberfadenspannung wird je nach Garnstärke oder Material geändert. Siehe Seite 34 für die korrekte Fadenspannung.

12. Die Abbildung zeigt an, dass der Stickarm sich in Bewegung setzen wird. Den Stickarm nicht berühren und alle Gegenstände aus der Reichweite des Stickarms entfernen. Drücken Sie die „Ja“ – Taste. Der Stickarm geht in die Startposition. Das Display zeigt das Ausgangsbild.


Hinweis:

Wenn bis zu diesem Zeitpunkt Fehlermeldungen auftreten, siehe Seite 35 "Fehlermeldungen" und korrigieren Sie den Zustand der Stickeinheit.

Achtung:

Den Stickarm nicht mit Gewalt bewegen oder zusammen mit der Maschine tragen.

Der Stickarm kann dabei abbrechen. www.w6-wertarbeit.de

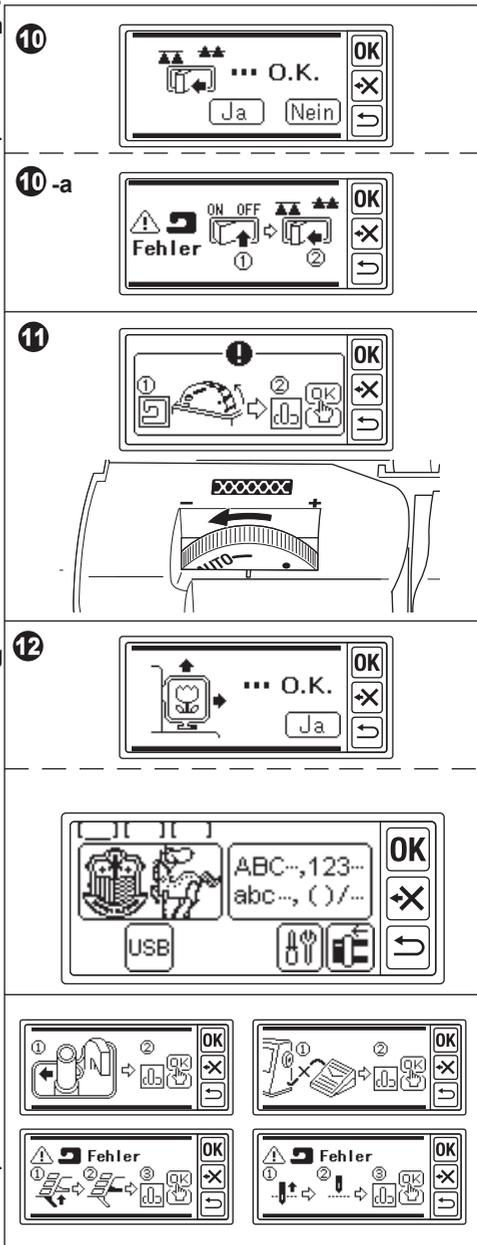


Neigungswinkel des Displays einstellen

Heben Sie das Display von unten an und ziehen Sie es leicht nach vorne. Um es wieder umzuklappen, schieben Sie es wieder zurück.


Achtung:

Bewegen Sie das Display nicht mit Gewalt. Es kann sonst abbrechen.

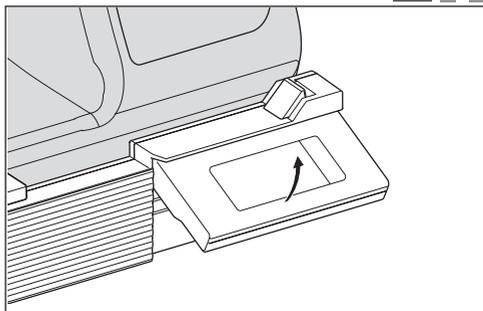


Abbauen der Stickeinheit

- Entfernen Sie den Stickrahmen vom Stickarm (siehe Seite 10)
- Drücken Sie die Stickarmpositionierungstaste (A) (Wenn das Ausgangsbild nicht angezeigt wird, dann lassen Sie die "Zurück" Taste längere Zeit gedrückt)
- Wenn die Abbildung wie in Bild 3 gezeigt erscheint, dann berühren Sie den Stickarm nicht und achten Sie darauf, dass keine Gegenstände an der Rückseite des Stickarms liegen. Drücken Sie die "Ja" Taste. Der Stickarm fährt in die Ruheposition.
- Schalten Sie die Nähmaschine aus.
- Ziehen Sie die Stecker (B) aus den Buchsen.
- Klappen Sie den Touchscreen runter und schieben Sie ihn nach ganz links.
- Um die Stickeinheit zu entfernen, betätigen Sie den Auslöseknopf (C) auf der Unterseite der Stickeinheit und ziehen Sie die Stickeinheit nach links.
- Stecken Sie das Verbindungskabel in die dafür vorgesehene Halterung der Stickeinheit.
- Schieben Sie den Schalter für die Transporteurversenkung nach rechts und bringen Sie den Anschlagbetisch der Maschine wieder an.

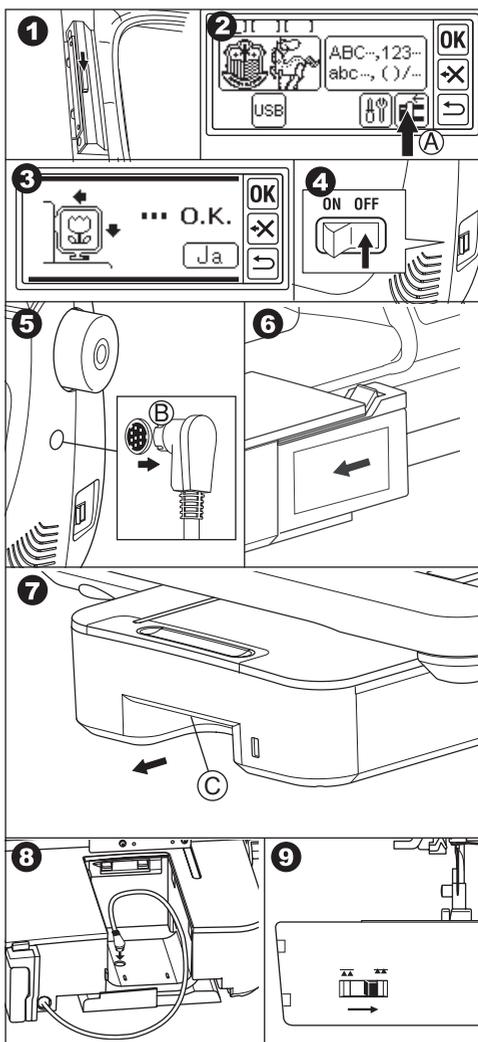

Einrichtung der Stickeinheit (Ausgangsbild)

1. Wenn Sie die Stickeinheit korrekt angebracht haben, dann erscheint das Ausgangsbild auf dem Bildschirm.

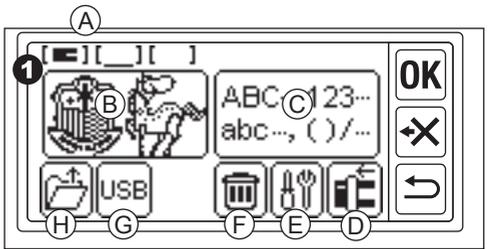

A. Bearbeitungsbildschirm

Sie können 3 Muster oder Buchstaben miteinander kombinieren. Wenn Sie die Stickeinheit einschalten, erscheinen 3 leere Platzhalter und der erste Platzhalter wird auf dem Display durch Unterstreichen hervorgehoben.

Der jeweils Unterstrichene Platzhalter ist aktiv. Wenn Muster oder Buchstaben eingefügt werden, erscheinen schwarze

Markierungen in dem Platzhalter. Siehe Seite 12 für die Einstellung des Stickmusters.

B. Stickmustersauswahl taste

Wenn Sie diese Taste drücken, können Sie 150 verschiedene Stickmuster auswählen.

C. Schriftauswahl taste

Wenn Sie diese Taste drücken, dann können Sie verschiedene Buchstaben wählen.

Siehe Seite 23: Auswahl von Buchstaben.

D. Stickarmpositionierung taste

Wenn Sie den Stickvorgang beendet haben und die Stickeinheit abbauen wollen, dann drücken Sie diese Taste. Der Stickarm fährt anschließend in die Ruheposition.

Wenn Sie die Taste erneut drücken, dann fährt der Stickarm in die Startposition.

E. Einstellung taste

Wenn Sie diese Taste drücken, dann erscheint der Grundeinstellungsbildschirm.

E-i. Ton

Wenn Sie die "Off" - Taste drücken, dann wird der Ton abgeschaltet.

Wenn Sie die "On" - Taste drücken, dann wird der Ton eingeschaltet.

Nach der Ton-Einstellung drücken Sie die "OK" Taste.

E-ii. Kontrasteinstellung

(Helligkeitseinstellung)

Sie können den Kontrast des Bildschirms einstellen. Drücken Sie die "+" oder "-"

Taste und der Kontrast wird stärker oder schwächer. Nachdem Sie den Kontrast eingestellt haben, drücken Sie die "OK" Taste.

E-iii Kalibrierung taste

Wenn Sie feststellen, dass auf dem Bildschirm der Druckpunkt nicht mit der Anzeige übereinstimmt, dann muss der Bildschirm kalibriert werden, indem Sie diese Taste drücken. Drücken Sie auf die "+" Markierungen die nacheinander an zwei Stellen des Bildschirms angezeigt werden. Nach der Kalibrierung erscheint wieder der Startbildschirm.

F. Löschen-Taste (Diese Taste erscheint nur, wenn Muster oder Buchstaben eingefügt wurden.)


Wenn Sie diese Taste betätigen, werden alle eingegebenen Muster und Buchstaben gelöscht.

G. USB-Taste

Sie können selbst erstellte Muster oder Buchstabenkombinationen auf dem USB-Stick speichern. Um den USB-Speicher zu lesen, drücken Sie bitte diesen Knopf. (Siehe Seite 31,32)

H. Backup-Taste (Dieser Knopf erscheint nur, wenn die Daten noch erhalten sind.)

Die Maschine behält nach einen Stromausfall das letzte Muster gespeichert, welches gerade bearbeitet wurde. (Siehe Seite 33. Diese Taste erscheint bei normalen Betrieb nicht).

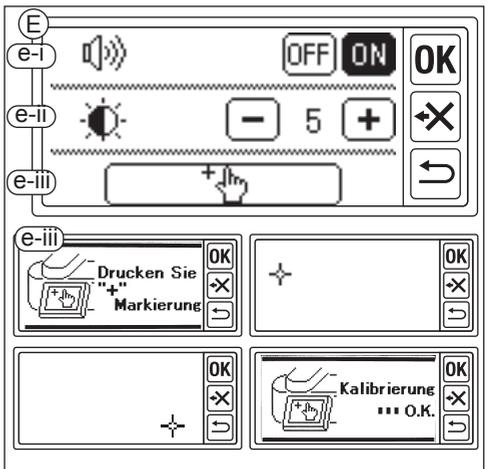

Einrichtung des Stickrahmens



Vorbereitung des Stoffes, des Garns und der Nadeln

Um gute Ergebnisse zu erzielen, muss der zu bestickende Stoff mit Hilfe von Stickvlies stabilisiert werden. Stickvlies bekommen Sie auf www.w6-wertarbeit.de

Oberfaden

Wir empfehlen die Verwendung von Original W6-Stickgarn Stärke #40

Unterfaden

Wir empfehlen die Verwendung von Original W6-Stickunterfaden Stärke #150

Nadeln


Wir empfehlen die Verwendung von Original W6-Nadeln:

BlueTip 75,
Super Stretch 75,
Super Stretch 90,

Auswahl des Stickrahmens


Es gibt 3 verschiedene Rahmengrößen:

- A: Großer Stickrahmen (Im Lieferumfang enthalten)
Stickfläche 20 cm X 13cm.
Dieser Rahmen kann für alle Stickereien verwendet werden.
- B: Mittlerer Stickrahmen (Sonderzubehör)
Stickfläche 10 cm X 10cm.
- C: Kleiner Stickrahmen (Sonderzubehör)
Stickfläche 4 cm X 5 cm.
Dieser Rahmen kann für Monogramme oder Namenstickereien verwendet werden.

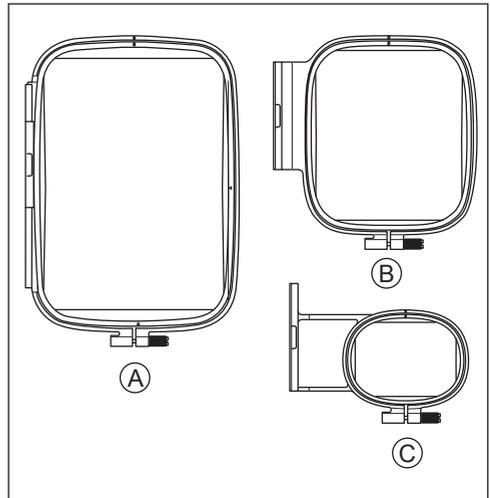


Achtung: Zur Vermeidung von Unfällen.

Wenn Sie die Muster oder Buchstaben gewählt haben, dann wählen Sie bitte auch den passenden Rahmen aus. Wenn Sie jetzt den falschen Rahmen verwenden, dann kann die Nadel auf den Rahmen treffen und brechen. (Siehe Seite 11)

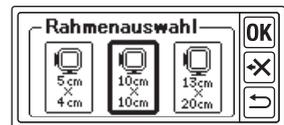

Einspannen des Stoffes


1. Lösen Sie die Schraube (a) am äußeren Teil des Stickrahmes (b) und entfernen Sie den inneren Stickrahmen (c).
2. Legen Sie den äußeren Stickrahmen auf einen glatten Tisch.
3. Legen Sie den zu bestickenden Stoff auf den äußeren Stickrahmen.
Bitte bei jedem Stickvorgang beachten, benutzen Sie geeignete W6-Sticknadeln, W6-Stickgarn und W6-Kunststoffspulen.
Kleben Sie unter jede Stoffart (egal ob Stretch, Jersey, Baumwolle, Fleecestoff, Jeans, elastisch oder unelastisch Stoffe usw.) Klebvlies zur Stabilisierung. Den Stoff mit dem Stickvlies zusammen in den Rahmen einsetzen. Der Stoff darf keine Wellen oder Falten bilden sondern muss glatt und stramm in den Rahmen eingespannt werden.
Tipp: Bei elastischen Stoffen, Jersey, Seide, Frottee, Vlies muss Stickvlies auf den oberen Stoff gelegt werden. (wasserlöslich)
4. Achten Sie darauf, dass die "-I->" Markierung von dem inneren und dem äußeren Rahmen übereinstimmt. Drücken Sie jetzt den inneren Rahmen mit dem Stoff in den äußeren Rahmen hinein, bis der innere und der äußere Rahmen sich auf gleicher Höhe befinden.
5. Ziehen Sie die Schraube am äußeren Rahmen jetzt leicht an und ziehen Sie an den Rändern des eingerahmten Stoffes, um die Falten des Stoffes zu glätten.
Achtung: Der Stoff darf keine Wellen oder Falten bilden. Der Stoff muss mit Klebestickvlies unterlegt sein und muss glatt und stramm eingespannt sein.
6. Ziehen Sie die Schraube am äußeren Rahmen jetzt fest an.

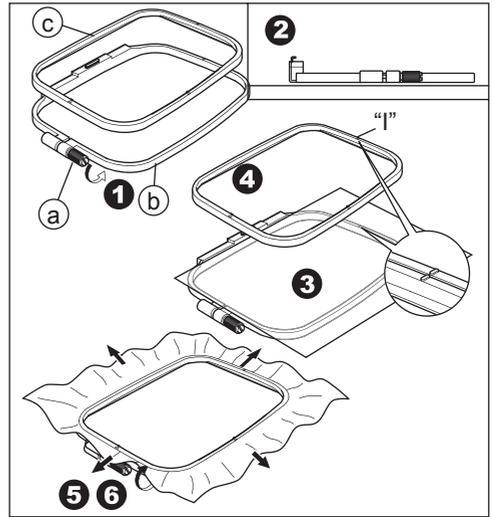

BENUTZUNG DER SCHABLONE



Die Schablone hilft Ihnen bei der Platzierung der Stickerei

1. Markieren Sie Hilfslinien auf dem Stoff Muster: Mittellinien "A" und "B" Buchstaben: Untere Linie "C" und Mittellinie "D"
2. Legen Sie die Schablone (E) in den inneren Rahmen, sodass die Pfeile "Δ" auf der Schablone mit den Pfeilen auf dem inneren Rahmen übereinstimmen.
3. Legen Sie den inneren Rahmen zusammen mit der Schablone auf den Stoff. Die Mittellinien müssen mit der Markierung auf dem Stoff übereinstimmen.
4. Halten Sie den Stoff fest und drücken Sie den inneren Rahmen mit dem Stoff in den äußeren Rahmen.
5. Ziehen Sie die Falten, Wellen oder Unregelmäßigkeiten auf dem Stoff glatt und schrauben Sie die Schraube am äußeren Rahmen fest.
6. Entfernen Sie die Schablone

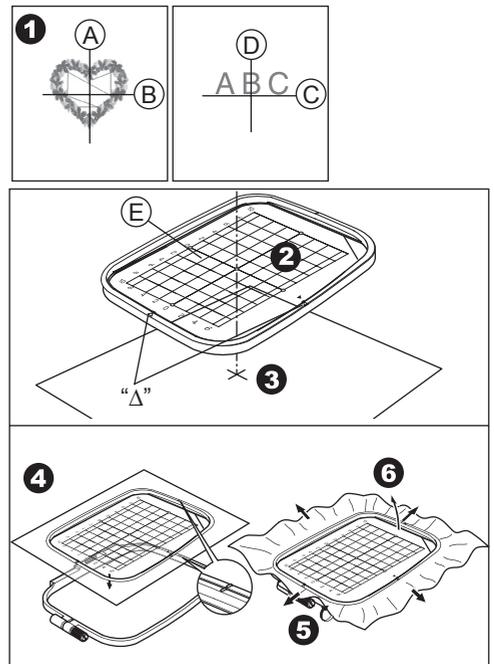


Anbringen des Stickrahmens

1. Vor dem Anbringen des Stickrahmens an die Stickeinheit unbedingt die Unterfadenspule aufspulen und einsetzen. (Siehe Betriebsanleitung der Maschine)
2. Heben Sie die Nadel und den Stickfuß an.
3. Schieben Sie den Stickrahmen mit der "I" Markierung nach hinten unter den Stickfuß.
4. Schieben Sie die beiden Stifte der Stickrahmenhalterung in den Stickrahmen bis dieser einrastet.

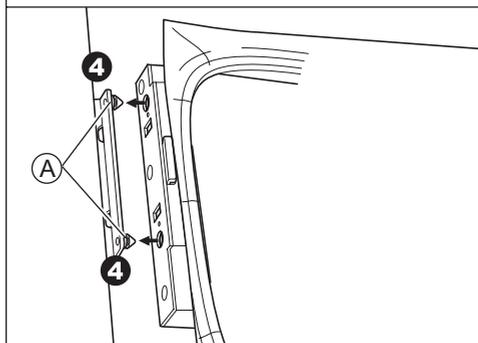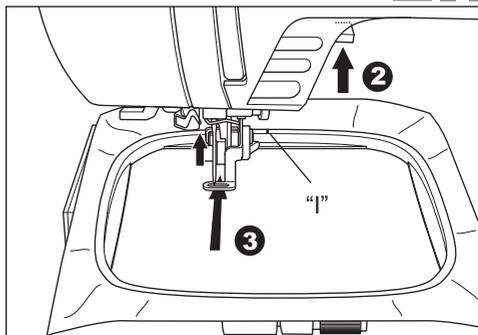

Abbau des Stickrahmens

Drücken Sie auf den Auslösehebel (B) und schieben Sie den Stickrahmen nach rechts.

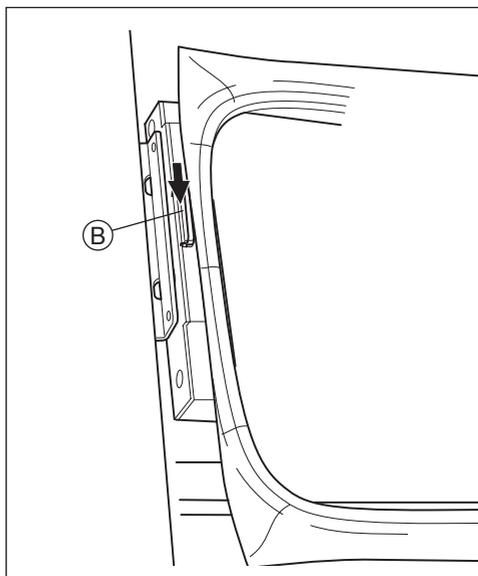

Auswahl von Stickmustern




Die Stickeinheit verfügt über 150 Stickmuster. (Siehe Seite 15 Musterübersicht)
Um ein Stickmuster auszuwählen führen Sie bitte folgende Schritte aus.

1. Wenn Sie die Stickeinheit korrekt angebracht haben, dann zeigt das Display den Startbildschirm.
2. Drücken Sie die Stickmustersauswahlstaste (A)
3. Die ersten 6 Stickmuster erscheinen auf dem Bildschirm. Drücken Sie Taste (B) um nach oben zu blättern und Taste (C) um nach unten zu blättern bis das gewünschte Stickmuster erscheint.
4. Drücken Sie direkt auf das gewünschte Stickmuster.
5. Es wird das gewählte Muster und die Größe angezeigt. An dieser Stelle können Sie durch drücken der Aufwärts- bzw. Abwärtstaste das davor oder dahinter befindliche Stickmuster anwählen.
6. Die Einstellung für die Rahmengröße wird auf dem Display angezeigt. Wenn Sie ein Muster ausgewählt haben, wird der kleinste Rahmen für das jeweilige Muster ausgewählt. Wählen Sie die gewünschte Rahmengröße aus. Die gewählte Rahmengröße wird schwarz umrandet. Der Rahmen muss größer als das ausgewählte Muster sein.

⚠ Achtung; zur Vermeidung von Unfällen.

Wählen Sie unbedingt eine passende Rahmengröße aus, damit die Nadel nicht auf den Rahmen sticht und es dadurch zu Beschädigungen oder Verletzungen kommt.

7. Betätigen Sie die Ok-Taste
8. Der Bildschirm wird die Rahmenpositionsseite anzeigen. Sie können Sie Rahmenstop-Position für den Farbwechsel einstellen. Drücken Sie die Taste, wo die Maschine stoppen soll. Der Knopf wird farblich hervorgehoben.
9. Betätigen Sie die OK-Taste.
10. Die Einstellungsseite wird auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können die Einstellungen des gewählten Musters ändern. Siehe nächste Seite.

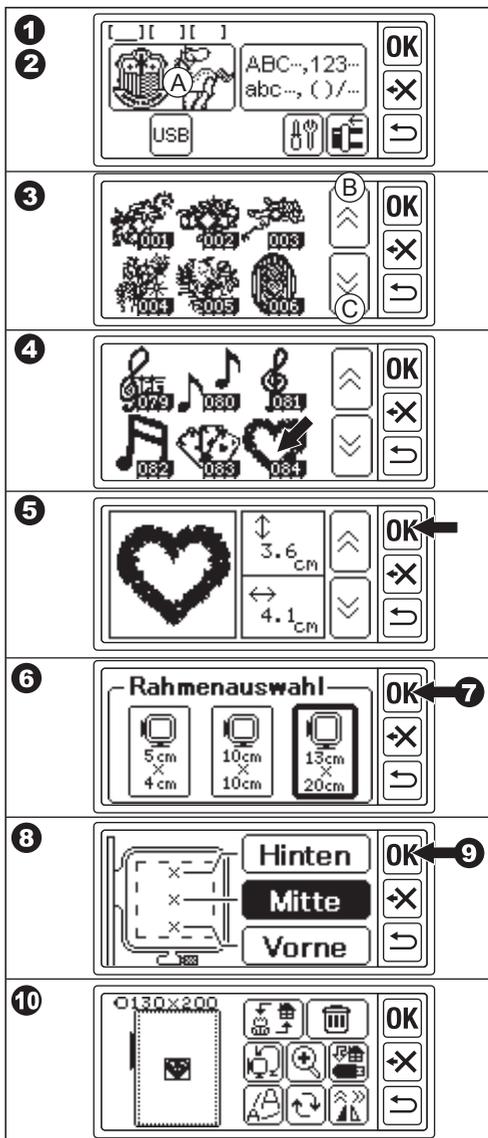

Wenn Sie das gewünschte Stickmuster ausgewählt haben, wird auf dem LCD-Bildschirm die Einstellungsseite angezeigt.
Sie können das Musters auf dieser Seite verändern.

A. Rahmengröße: .

Die gewählte Rahmengröße wird angezeigt. Sie können die Rahmengröße ändern, indem Sie die Taste E betätigen.

B. Stickmustersvorschau:

Der ausgewählte Rahmen, die zu bestickende Fläche (gepunktete Linie) und das Stichmuster werden angezeigt. Alle ausgewählten Einstellungen werden hier angezeigt.

C. Bearbeitungstaste:

Diese Stickeinheit kann 3 verschiedene Muster oder Buchstabenkombinationen zur gleichen Zeit anzeigen.

Sie können die Einstellungen für jedes Muster oder jede Buchstabenkombination einzeln ändern, indem Sie diese Taste betätigen.

Wenn Sie nur ein Muster oder Buchstaben ausgewählt haben, ertönt ein dreifacher Piep-Ton, wenn Sie diese Taste betätigen.

Wenn Sie 2 oder 3 Muster oder Buchstaben ausgewählt haben, werden die aktiven Muster oder Buchstaben entsprechend gekennzeichnet.

Aktive Muster oder Buchstaben werden durch eine rechteckige Umrandung hervorgehoben. (Bild B).

D. Löschen-Taste:

Wenn Sie diese Taste betätigen, werden aktive Muster und oder Buchstaben gelöscht.

E. Taste für Rahmengröße und Rahmenstopposition

Sie können die Rahmengröße und die Rahmen-Stop-Position durch Betätigung dieser Taste ändern.

F. Vergrößerungs-Taste:

Wenn Sie diese Taste betätigen, wird das Muster vergrößert dargestellt.



Betätigen Sie die "oben" Taste (f1) oder die "unten" Taste (f2), um die Ansicht zu verändern.

An welcher Stelle des Rahmens Sie sich zur Zeit befinden, wird durch das schwarze Rechteck hervorgehoben. (f3)

Wenn Sie die "Zurück" Taste betätigen, kehren Sie zum Einstellungsbildschirm zurück.

G. Speichern auf dem USB-Stick:

Sie können selbst zusammengestellte Muster oder Buchstabenkombinationen und die jeweiligen Einstellungen auf dem USB-Stick speichern. Siehe Seite 31.

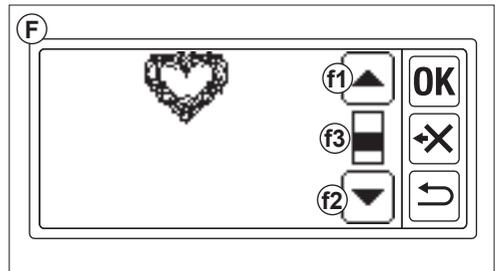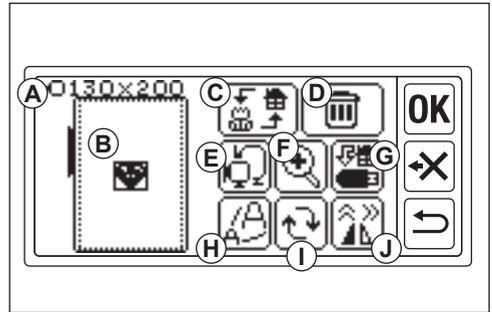

H. Größenveränderungs-Taste


Wenn Sie diese Taste betätigen, erscheint das Größenveränderungs-Menü.

Betätigen Sie die + oder - Taste um das Muster zu vergrößern oder zu verkleinern.

Das Muster kann in 5% Schritten verändert werden bis hin zu einem Maximum / Minimum von +/- 20%.

Wenn die Größe des Musters die Größe des stickbaren Bereichs übersteigt, können Sie die Größe nicht mehr verändern.

Wenn Sie die Ok-Taste oder die Zurück-Taste betätigen, können Sie zum Einstellungsbildschirm zurückkehren.

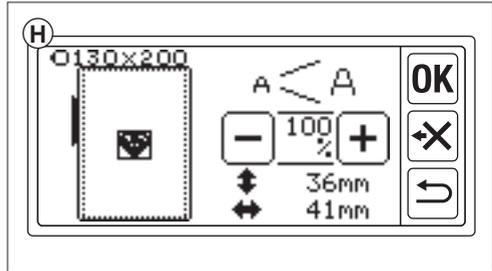

I. Taste zum Drehen:


Wenn Sie diese Taste betätigen, öffnet sich das Rotationsmenü.

Jede der Tasten wird das Muster um $1^\circ/5^\circ$ oder 45° im Uhrzeigersinn / gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die gewählte Grad-Anzahl der Drehung wird im Feld i1 angezeigt.

Ausgehend vom ausgewählten Rahmen oder Stickmuster kann die Rotation über den stickbaren Bereich hinausragen.

Wenn dieser Fall eintritt, ertönt ein dreifacher Piep-Ton und die Rotation wird nicht durchgeführt.

Wenn Sie die Ok-Taste oder die Zurück-Taste betätigen, können Sie zum Einstellungsbildschirm zurückkehren.

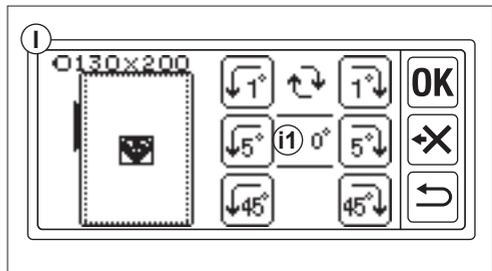

J. Taste zum Spiegeln / Positionieren

Wenn Sie diese Taste betätigen, wird das Spiegelungs- / Positionierungsmenü aufgerufen. Auf dem Bildschirm kann nun die Position des Stickmusters durch Betätigung der 4 Pfeiltasten verändert werden. (j1-4)

Wenn einer dieser Pfeiltasten betätigt wird, bewegt sich der Stickrahmen in die entsprechende Richtung.



Wenn Sie die Taste gedrückt halten, bewegt sich der Rahmen fortwährend in die entsprechende Richtung.

Wenn Sie die Spiegelungstasten (j5) oder (j6) betätigen wird das gewählte Muster vertikal oder horizontal gespiegelt.

Gemäß der gewählten Einstellung (Spiegelung / Positionierung) wird durch "P" auf dem Bildschirm markiert, ob das Muster gespiegelt oder anders positioniert wurde.

Durch die Betätigung der "P" Taste, wird der Stickbereich des gewählten Musters mit dem Rahmen abgefahren.

Durch die Betätigung der OK Taste oder der Zurück-Taste kehren Sie zum Einstellungsbildschirm zurück.

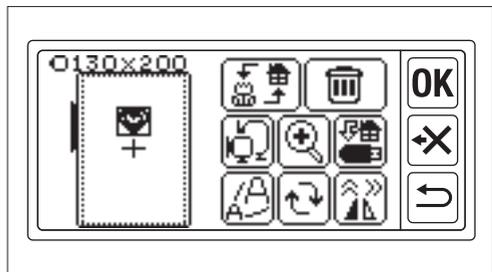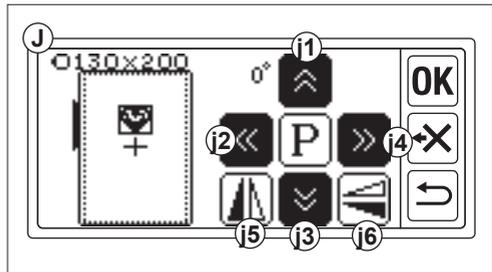

Tip:

Ausgewählte Muster werden immer in der Mitte des Rahmens positioniert.


Wenn zwei oder mehr Muster ausgewählt wurden, werden Sie sich überlagern.

Um dies zu vermeiden, bewegen Sie die Muster voneinander weg, bis sie sich nicht mehr überlappen.

Wenn Sie die Einstellungen


Wenn Sie mehr Muster einfügen wollen

Betätigen Sie die Zurück-Taste (A).
Die Hauptseite wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
Wählen Sie ein weiteres Muster aus.

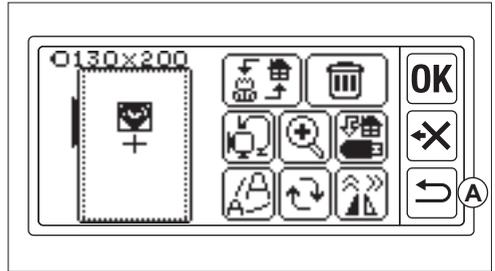


Wenn Sie Buchstaben einfügen wollen

Berühren Sie die Zurück-Taste.
Die Hauptseite wird nun angezeigt.
Wählen Sie Buchstaben aus. Eine Auswahl der verfügbaren Buchstaben erhalten Sie auf Seite 23.

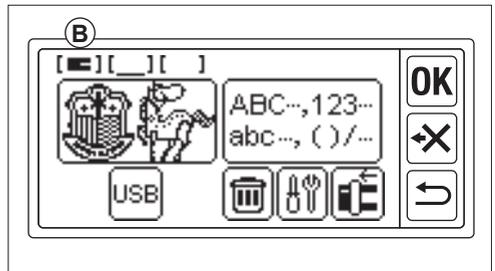


Über der Hauptseite wird ein Platzhalter durch eine schwarze Markierung (B) angezeigt. Der Platzhalter besagt, dass ein Muster/Buchstabe bereits ausgewählt worden ist. Sie können jetzt ein weiteres Muster oder einen weiteren Buchstaben hinzufügen.

Wenn Sie zur Einstellungsansicht wechseln möchten, ohne Muster oder Buchstaben einzustellen, betätigen Sie die Ok-Taste.

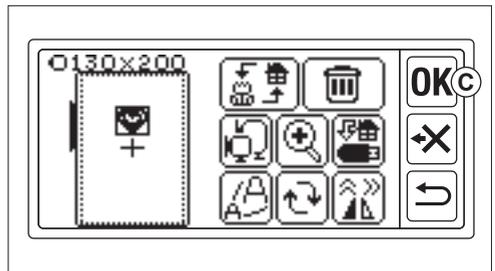

Wenn Sie das Muster sticken wollen WECHSELN SIE IN DEN NÄHMODUS

Betätigen Sie die OK-Taste (C) auf dem Einstellungsbildschirm.
Die Stickeinheit wird die Eingaben für einen Moment verarbeiten und die Startseite (D) anzeigen.
Siehe Seite 29 für das Stickern von Mustern oder Buchstabenkombinationen.

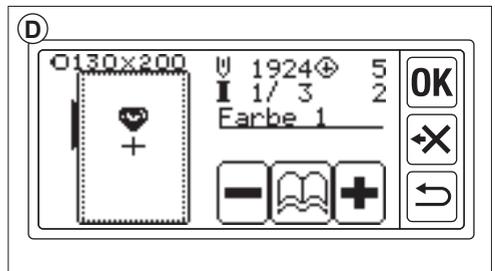

Stichmustertabelle




Diese Abbildungen zeigen die Nummer der Muster, die Höhe, die Breite, die Stichanzahl, die Farbe des Garns und die Reihenfolge der Farben an.

Die Form der Abbildung kann geringfügig abweichen. Je nach Stoff und Garnwahl.


Die Farbauswahl ist optional. Sie können diese nach Belieben verändern.

 <p>No.001 ↑↓ 9.5cm ↔ 11.0cm 5074</p> <p>1.Grau</p>	 <p>No.002 ↑↓ 7.4cm ↔ 10.1cm 7652</p> <p>1.Gelb 2.Gelb 3.Blattgrün 4.Königliches Lila 5.Schwarz</p>	 <p>No.003 ↑↓ 8.8cm ↔ 12.6cm 6864</p> <p>1.Orange 2.Orange 3.Gelb 4.Königliches Lila 5.Schwarz</p>	 <p>No.004 ↑↓ 10.4cm ↔ 8.6cm 4496</p> <p>1.Gelb 2.Kornblumenblau 3.Blattgrün 4.Königliches Lila</p>
 <p>No.005 ↑↓ 9.5cm ↔ 10.7cm 3652</p> <p>1.Blattgrün 2.Pink 3.Orange 4.Rot 5.Blau</p>	 <p>No.006 ↑↓ 11.5cm ↔ 8.1cm 17069</p> <p>1.Schwarz 9.Pink 2.Schwarz 10.Kornblumenblau 3.Leicht Pink 4.Blau 5.Grün 6.Blattgrün 7.Pink 8.Rot</p>	 <p>No.007 ↑↓ 11.4cm ↔ 8.1cm 16316</p> <p>1.Schwarz 9.Blau 2.Schwarz 10.Pink 3.Leicht Orange 4.Blau 5.Tonbraun 6.Grün 7.Blattgrün 8.Leichtblau</p>	 <p>No.008 ↑↓ 13.9cm ↔ 11.7cm 9941</p> <p>1.Blattgrün 2.Blattgrün 3.Blattgrün 4.Rot</p>
 <p>No.009 ↑↓ 12.4cm ↔ 9.3cm 4931</p> <p>1.Grau</p>	 <p>No.010 ↑↓ 14.1cm ↔ 10.2cm 5901</p> <p>1.Blau 2.Königliches Lila 3.Grau</p>	 <p>No.011 ↑↓ 12.7cm ↔ 10.8cm 6662</p> <p>1.Grün 2.Rot</p>	 <p>No.012 ↑↓ 13.3cm ↔ 9.6cm 7423</p> <p>1.Blattgrün 2.Grün 3.Pink 4.Rot 5.Orange 6.Königliches Lila 7.Tonbraun</p>
 <p>No.013 ↑↓ 12.4cm ↔ 8.8cm 7987</p> <p>1.Grün 4.Orange 2.Blattgrün 5.Rot 3.Pink 6.Blau</p>	 <p>No.014 ↑↓ 13.7cm ↔ 9.4cm 7547</p> <p>1.Grün 2.Gelb 3.Orange 4.Rot 5.Blattgrün</p>	 <p>No.015 ↑↓ 10.2cm ↔ 11.1cm 7200</p> <p>1.Pink 2.Rot 3.Grün</p>	 <p>No.016 ↑↓ 14.2cm ↔ 10.2cm 11623</p> <p>1.Orange 8.Blattgrün 2.Grün 9.Blau 3.Orange 10.Pink 4.Himmelsblau 11.Königliches Lila 5.Braun 6.Pink 12.Violett 7.Grün</p>

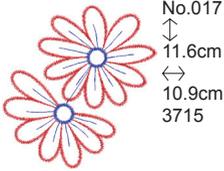

No.017
 ↓ 11.6cm
 ↔ 10.9cm
 3715

1. Rot
2. Rot
3. Blau

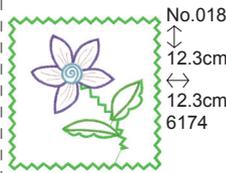

No.018
 ↓ 12.3cm
 ↔ 12.3cm
 6174

1. Grün
2. Blattgrün
3. Königliches Lila
4. Pink
5. Himmelsblau



No.019
 ↓ 15.0cm
 ↔ 12.1cm
 12306

1. Lachspink
2. Lachspink
3. Lachspink
4. Blau
5. Pink
6. Königliches Lila



No.020
 ↓ 11.8cm
 ↔ 8.9cm
 13794

1. Grün
2. Blau
3. Pink
4. Königliches Lila
5. Königliches Lila



No.021
 ↓ 12.6cm
 ↔ 12.4cm
 9000

1. Kornblumenblau
2. Gelb
3. Orange



No.022
 ↓ 14.9cm
 ↔ 12.5cm
 8733

1. Grau



No.023
 ↓ 11.4cm
 ↔ 12.5cm
 11215

1. Tonbraun
2. Himmelsblau
3. Pink
4. Rot
5. Orange
6. Grün
7. Blau




No.024
 ↓ 7.1cm
 ↔ 12.2cm
 4101

1. Rot
2. Himmelsblau
3. Gelb
4. Grün
5. Blattgrün
6. Blau



No.025
 ↓ 14.4cm
 ↔ 12.1cm
 8958

1. Blattgrün
2. Grün
3. Orange
4. Rot

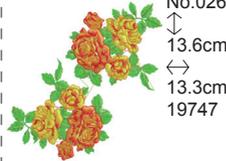

No.026
 ↓ 13.6cm
 ↔ 13.3cm
 19747

1. Grün
2. Blattgrün
3. Gelb
4. Tonbraun
5. Rot
6. Orange




No.027
 ↓ 17.2cm
 ↔ 12.6cm
 13803

1. Gelb
2. Grün
3. Blattgrün
4. Königliches Lila
5. Königliches Lila
6. Himmelsblau
7. Pink



No.028
 ↓ 10.0cm
 ↔ 11.6cm
 6486

1. Grün
2. Himmelsblau
3. Himmelsblau

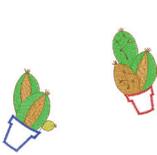

No.029
 ↓ 9.8cm
 ↔ 12.2cm
 5716

1. Gelb
2. Grün
3. Orange
4. Braun



No.030
 ↓ 11.7cm
 ↔ 10.2cm
 4190

1. Grau
2. Gelb
3. Orange
4. Rot



No.031
 ↓ 15.2cm
 ↔ 12.7cm
 4567

1. Rot
2. Rot
3. Blau
4. Grün



No.032
 ↓ 15.6cm
 ↔ 11.9cm
 5887

1. Grau
2. Gelb
3. Rot
4. Rot



No.033
 ↓ 9.0cm
 ↔ 12.0cm
 7727

1. Orange
2. Orange
3. Orange
4. Rot
5. Tonbraun
6. Grün
7. Blattgrün



No.034
 ↓ 12.5cm
 ↔ 9.8cm
 9531

1. Grau
2. Gelb
3. Orange
4. Rot
5. Braun




No.035
 ↓ 9.4cm
 ↔ 10.2cm
 5552

1. Gelb
2. Gelb
3. Orange
4. Rot



No.036
 ↓ 10.8cm
 ↔ 12.0cm
 1760

1. Tonbraun
2. Blattgrün
3. Grün
4. Rot

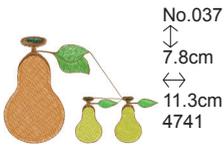

No.037
 ↑
 7.8cm
 ↔
 11.3cm
 4741

1. Grün
2. Gelb
3. Dunkel Grün
4. Tonbraun
5. Blattgrün
6. Braun



No.038
 ↑
 13.5cm
 ↔
 12.9cm
 11984

1. Pink
2. Kornblumenblau



No.039
 ↑
 5.9cm
 ↔
 10.6cm
 6311

1. Rot
2. Himmelsblau
3. Orange
4. Blau
5. Grün



No.040
 ↑
 12.0cm
 ↔
 8.9cm
 13284

1. Rot



No.041
 ↑
 12.0cm
 ↔
 12.1cm
 7056

1. Grau
2. Gelb
3. Orange



No.042
 ↑
 12.4cm
 ↔
 12.4cm
 12526

1. Grau
2. Gelb
3. Orange



No.043
 ↑
 9.6cm
 ↔
 11.6cm
 14544

1. Blau
2. Pink
3. Leicht Grün
4. Rot



No.044
 ↑
 14.5cm
 ↔
 10.2cm
 24274

1. Pink
2. Gelb
3. Orange
4. Rot
5. Rot
6. Grün
7. Blattgrün
8. Himmelsblau
9. Blau



No.045
 ↑
 7.4cm
 ↔
 11.0cm
 12052

1. Kupferfarben
2. Kupferfarben
3. Kupferfarben
4. Kupferfarben
5. Kupferfarben
6. Rot
7. Grün
8. Schwarz



No.046
 ↑
 11.7cm
 ↔
 8.4cm
 6296

1. Blau
2. Himmelsblau
3. Grün
4. Rot
5. Kornblumenblau



No.047
 ↑
 10.8cm
 ↔
 10.3cm
 11298

1. Himmelsblau
2. Himmelsblau
3. Blau
4. Rot
5. Orange
6. Grün



No.048
 ↑
 10.8cm
 ↔
 9.4cm
 13034

1. Himmelsblau
2. Blau
3. Grün
4. Blattgrün
5. Orange
6. Gelb
7. Braun
8. Orange




No.049
 ↑
 14.1cm
 ↔
 7.9cm
 9544

1. Himmelsblau
2. Leicht Pink
3. Pink



No.050
 ↑
 14.2cm
 ↔
 10.8cm
 14663

1. Kornblumenblau
2. Himmelsblau
3. Blau

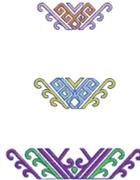

No.051
 ↑
 12.1cm
 ↔
 9.4cm
 7687

1. Himmelsblau
2. Gelb
3. Orange
4. Pink
5. Purple
6. Grün
7. Blau



No.054
 ↑
 10.8cm
 ↔
 6.2cm
 4136

1. Grau
2. Gelb
3. Orange
4. Kupferfarben
5. Kupferfarben



No.052
 ↑
 15.7cm
 ↔
 11.2cm
 8122

1. Gelb
2. Orange
3. Braun
4. Rot
5. Blau
6. Blau
7. Pink
8. Blau
9. Pink
10. Pink
11. Rot
12. Grau
13. Himmelsblau
14. Schwarz
15. Orange
16. Rot
17. Rot
18. Grün



No.053
 ↑
 15.7cm
 ↔
 10.9cm
 6960

Mes jouets adorés



1. Blau
2. Orange
3. Gelb
4. Grün
5. Orange
6. Grün
7. Blattgrün
8. Himmelsblau
9. Pink
10. Pink
11. Pink
12. Grün
13. Purple
14. Gelb
15. Tonbraun
16. Tonbraun
17. Tonbraun
18. Blattgrün
19. Blattgrün
20. Violett
21. Blau



No.055
 ↓
 11.3cm
 ↔
 11.2cm
 8002

1. Gelb
2. Gelb
3. Orange
4. Rot
5. Königliches Lila
6. Grün



No.056
 ↓
 11.4cm
 ↔
 11.1cm
 8311

1. Gelb
2. Gelb
3. Gelb
4. Rot
5. Blau
6. Grün
7. Grün
8. Himmelsblau
9. Schwarz



No.057
 ↓
 10.9cm
 ↔
 9.1cm
 6270

1. Grün
2. Grün
3. Orange
4. Pink
5. Grün
6. Himmelsblau



No.058
 ↓
 8.7cm
 ↔
 9.9cm
 11287

1. Himmelsblau
2. Gelb
3. Grün
4. Rot
5. Dunkel Blau



No.059
 ↓
 11.9cm
 ↔
 11.6cm
 7187

1. Grün
2. Pink
3. Pink
4. Pink
5. Gelb
6. Orange
7. Blattgrün
8. Blattgrün
9. Violett
10. Dunkellila



No.060
 ↓
 10.0cm
 ↔
 11.0cm
 7296

1. Rot
2. Orange
3. Orange
4. Rot
5. Grün
6. Grün
7. Grün
8. Orange
9. Blau
10. Pink
11. Violett
12. Violett



No.061
 ↓
 15.1cm
 ↔
 12.2cm
 8717

1. Leicht Pink
2. Grau
3. Gelb
4. Pink
5. Grün
6. Grün



No.062
 ↓
 10.8cm
 ↔
 10.4cm
 8243

1. Grau
2. Grau
3. Orange
4. Rot



No.063
 ↓
 16.2cm
 ↔
 9.9cm
 4464

1. Grau
2. Gelb
3. Königliches Lila
4. Königliches Lila
5. Himmelsblau



No.064
 ↓
 10.7cm
 ↔
 12.8cm
 8719

1. Blau
2. Grün
3. Orange
4. Rot



No.065
 ↓
 16.8cm
 ↔
 12.9cm
 6069

1. Tonbraun
2. Himmelsblau
3. Blau
4. Königliches Lila
5. Königliches Lila



No.066
 ↓
 11.1cm
 ↔
 11.2cm
 6786

1. Grau
2. Gelb
3. Orange
4. Rot



No.067
 ↓
 11.4cm
 ↔
 10.6cm
 4807

1. Grau
2. Gelb
3. Orange




No.068
 ↓
 5.7cm
 ↔
 10.5cm
 7466

1. Grau
2. Gelb
3. Orange



No.069
 ↓
 7.1cm
 ↔
 11.8cm
 11170

1. Kornblumenblau
2. Gelb
3. Orange
4. Rot

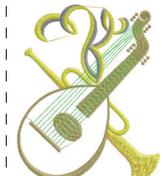

No.070
 ↓
 14.6cm
 ↔
 11.7cm
 13195

1. Grau
2. Gelb
3. Orange
4. Kupferfarben
5. Kupferfarben
6. Grün




No.071
 ↓
 15.0cm
 ↔
 12.8cm
 12895

1. Grau
2. Gelb
3. Rot
4. Rot
5. Grau
6. Grün
7. Blattgrün



No.072
 ↓
 17.1cm
 ↔
 12.6cm
 5649

1. Pink
2. Braun
3. Orange
4. Grün

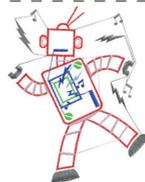

No.073
 ↓
 14.9cm
 ↔
 11.9cm
 6630

1. Grau
2. dunkel grau
3. Rot
4. Rot
5. Pink
6. Grün
7. Blau
8. Himmelsblau



No.074
 ↓
 10.9cm
 ↔
 12.3cm
 2612

1. Gelb
2. Orange
3. Orange
4. Kornblumenblau



No.075
 ↓ 14.4cm
 ↔ 12.3cm
 6957

1.Grau
 2.Gelb
 3.Orange

No.076
 ↓ 4.6cm
 ↔ 3.2cm
 1456

1.Grau

No.077
 ↓ 2.1cm
 ↔ 2.9cm
 986

1.Orange

No.078
 ↓ 8.3cm
 ↔ 7.8cm
 9446

1.Himmelsblau
 2.Königliches Lila
 3.Orange
 4.Rot
 5.Grün

No.079
 ↓ 4.2cm
 ↔ 3.0cm
 791

1.Rot

No.080
 ↓ 7.5cm
 ↔ 7.2cm
 1063

1.Rot

No.081
 ↓ 9.2cm
 ↔ 3.4cm
 3387

1.Grau

No.082
 ↓ 7.3cm
 ↔ 5.6cm
 3314

1.Grau

No.083
 ↓ 5.5cm
 ↔ 7.8cm
 2336

1.Blau
 2.Blau
 3.Rot

No.084
 ↓ 3.6cm
 ↔ 4.1cm
 1973

1.Grün
 2.Rot
 3.Blau

No.085
 ↓ 6.4cm
 ↔ 4.6cm
 1218

1.Rot
 2.Blau

No.086
 ↓ 2.5cm
 ↔ 2.9cm
 561

1.Blau

No.087
 ↓ 8.1cm
 ↔ 3.5cm
 4565

1.Grau
 2.Gelb
 3.Orange

No.088
 ↓ 8.6cm
 ↔ 7.6cm
 2862

1.Pink
 2.Pink
 3.Gelb
 4.Rot

No.089
 ↓ 4.1cm
 ↔ 4.3cm
 2428

1.Grün
 2.Blau
 3.Orange
 4.Rot
 5.Pink

No.090
 ↓ 3.4cm
 ↔ 3.6cm
 1485

1.Rot
 2.Rot
 3.Pink

No.091
 ↓ 2.1cm
 ↔ 3.3cm
 791

1.Rot
 2.Pink
 3.Orange

No.092
 ↓ 7.8cm
 ↔ 6.3cm
 1638

1.Pink
 2.Grün

No.093
 ↓ 4.3cm
 ↔ 4.7cm
 1550

1.Pink
 2.Blau

No.094
 ↓ 4.2cm
 ↔ 3.5cm
 1628

1.Pink
 2.Blau

No.095
 ↓ 4.9cm
 ↔ 4.9cm
 1574

1.Gelb
 2.Pink

No.096
 ↓ 6.2cm
 ↔ 6.6cm
 2591

1.Pink
 2.Blau
 3.Orange

No.097
 ↓ 7.2cm
 ↔ 7.3cm
 2847

1.Rot
 2.Pink

No.098
 ↓ 3.1cm
 ↔ 3.3cm
 1628

1.Blau

No.099
 ↓ 13.3cm
 ↔ 6.6cm
 6882

1.Pink
 2.Blau

No.100
 ↓ 2.2cm
 ↔ 2.9cm
 1094

1.Blau



No. 101
 ↓ 6.7cm
 ↔ 8.0cm
 3647

- 1. Rot
- 2. Rot
- 3. Himmelsblau




No. 102
 ↓ 3.6cm
 ↔ 4.2cm
 2953

- 1. Blau
- 2. Grün
- 3. Orange
- 4. Rot



No. 103
 ↓ 3.0cm
 ↔ 4.2cm
 2336

- 1. Grün
- 2. Rot
- 3. Blau



No. 104
 ↓ 4.5cm
 ↔ 4.5cm
 1190

- 1. Pink



No. 105
 ↓ 8.1cm
 ↔ 9.9cm
 3040

- 1. Himmelsblau



No. 106
 ↓ 6.2cm
 ↔ 7.1cm
 11209

- 1. Pink
- 2. Pink
- 3. Gelb
- 4. Rot



No. 107
 ↓ 6.7cm
 ↔ 7.6cm
 5976

- 1. Grün



No. 108
 ↓ 3.0cm
 ↔ 4.5cm
 1892

- 1. Pink
- 2. Königliches Lila



No. 109
 ↓ 3.7cm
 ↔ 2.8cm
 933

- 1. Pink



No. 110
 ↓ 2.4cm
 ↔ 4.1cm
 795

- 1. Pink
- 2. Pink



No. 111
 ↓ 3.8cm
 ↔ 3.8cm
 2069

- 1. Orange
- 2. Gelb
- 3. Himmelsblau
- 4. Schwarz



No. 112
 ↓ 3.2cm
 ↔ 3.1cm
 1642

- 1. Himmelsblau
- 2. Gelb
- 3. Braun
- 4. Rot
- 5. Schwarz



No. 113
 ↓ 5.3cm
 ↔ 5.2cm
 1810

- 1. Pink
- 2. Gelb
- 3. Braun



No. 114
 ↓ 3.6cm
 ↔ 3.2cm
 1471

- 1. Pink
- 2. Kornblumenblau
- 3. Orange
- 4. Schwarz



No. 115
 ↓ 11.5cm
 ↔ 9.5cm
 7459

- 1. Orange
- 2. Orange
- 3. Pink
- 4. Braun



No. 116
 ↓ 2.1cm
 ↔ 4.8cm
 1220

- 1. Grau



No. 117
 ↓ 5.4cm
 ↔ 5.0cm
 4041

- 1. Rot
- 2. Orange
- 3. Orange
- 4. Rot



No. 118
 ↓ 3.2cm
 ↔ 2.9cm
 1336

- 1. Grau



No. 119
 ↓ 5.0cm
 ↔ 5.4cm
 2361

- 1. Grau
- 2. Gelb



No. 120
 ↓ 4.0cm
 ↔ 9.0cm
 3310

- 1. Orange
- 2. Braun
- 3. Himmelsblau
- 4. Schwarz



No. 121
 ↓ 3.4cm
 ↔ 2.4cm
 1001

- 1. Orange
- 2. Gelb
- 3. Orange
- 4. Schwarz




No. 122
 ↓ 7.0cm
 ↔ 6.4cm
 4285

- 1. Himmelsblau
- 2. Gelb
- 3. Pink
- 4. Rot




No. 123
 ↓ 3.4cm
 ↔ 3.5cm
 704

- 1. Blau
- 2. Pink
- 3. Rot



No. 124
 ↓ 1.7cm
 ↔ 2.8cm
 628

- 1. Pink



No. 125
 ↓ 2.4cm
 ↔ 2.7cm
 652

- 1. Orange
- 2. Schwarz
- 3. Himmelsblau



No. 126
 ↓ 3.4cm
 ↔ 3.4cm
 776

- 1. Gelb



No. 127
 ↓ 2.5cm
 ↔ 2.4cm
 560

- 1. Grün
- 2. Blattgrün



No. 128
 ↓ 2.9cm
 ↔ 3.0cm
 695

- 1. Blau
















No. 129
 ↓ 6.8cm
 ↔ 5.0cm
 1106

- 1. Himmelsblau
- 2. Pink



No. 130
 ↓ 5.3cm
 ↔ 6.9cm
 7818

- 1. Grün
- 2. Schwarz
- 3. Gelb
- 4. Violett
- 5. Violett
- 6. Schwarz

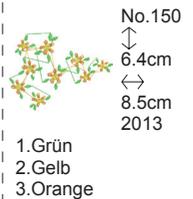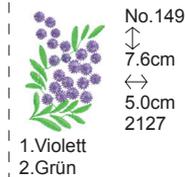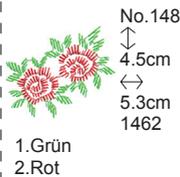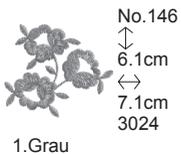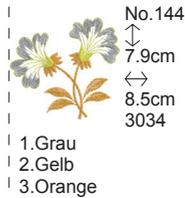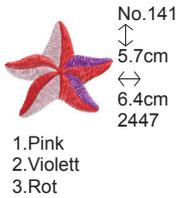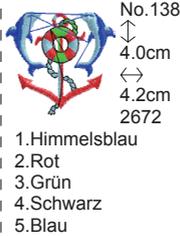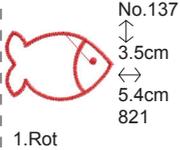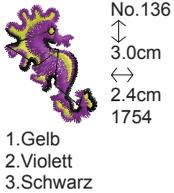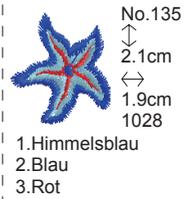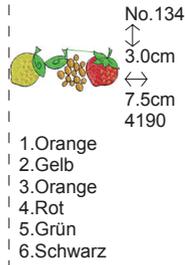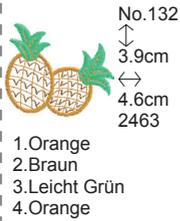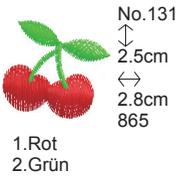

Musterübersicht (Buchstaben)



Die Stickeinheit kann die unten abgebildeten Buchstaben sticken.

Die verschiedenen "Schriftarten (Fonts)" können durch drücken der "Schriftart (Font)"-Taste gewählt werden.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789-.,'/?!&()<>_..._

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789-.,'/?!&()<>_..._

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789-.,'/?!&()<>_..._

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789-.,'/?!&()<>_..._


Auswahl von Buchstaben

Diese Stickeinheit kann 4 verschiedene Buchstabenarten sticken.
Um die Buchstaben auszuwählen, führen Sie bitte folgende Tätigkeiten aus:

- Öffnen Sie die Startseite.
Wenn ein anderes Muster oder eine andere Buchstabenkombination eingefügt wurde, ist der Platzhalter (1a) gefüllt und der nächste Platzhalter ist unterstrichen. Wenn Sie alle eingegebenen Muster oder Buchstabenkombinationen löschen wollen, betätigen Sie die Löschen Taste. (1b)
- Drücken Sie die Buchstabenauswahlstaste. Die Seite für die Buchstabenauswahl erscheint.
- Sie können die Schriftart auswählen indem Sie die Taste für die Auswahl der Schriftart drücken.
4 verschiedene Schriftarten können ausgewählt werden.
- Der Bildschirm zeigt 4 Buchstaben an. Durch drücken der ">>" Taste erscheinen die nächsten Buchstaben. Durch drücken der "<<" Taste erscheinen die vorherigen Buchstaben.
- Wählen Sie die Buchstaben durch drücken der Buchstabenauswahlstasten.
Der ausgewählte Buchstabe wird in der oberen Zeile angezeigt.
- Wählen Sie die nächsten Buchstaben auf die gleiche Art und Weise aus. Alle ausgewählten Buchstaben werden nacheinander in der oberen Zeile hinzugefügt.
- Um einen Buchstaben zu löschen, berühren Sie die "✕" Taste.
Der letzte gewählte Buchstabe wird gelöscht. Wenn Sie diese Taste gedrückt halten, werden alle gewählten Buchstaben gelöscht.
- Wenn Sie Ihre Auswahl beendet haben, dann drücken Sie die "OK"-Taste.
Die Bildschirmanzeige wechselt zum Bearbeitungsmodus.

Hinweis:

Wenn Sie mehr Buchstaben anwählen, als in den Rahmen passen, dann wird folgende Meldung angezeigt:

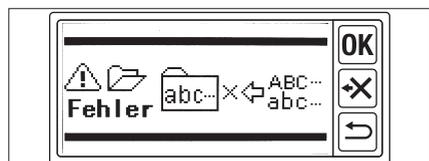

Speichern von Buchstabenkombinationen und Farben

Sie können gewählte Buchstabenkombinationen und Farben jederzeit auf dieser Seite speichern.

A. Die ausgewählten Buchstaben überprüfen

Die ausgewählten Buchstaben werden in der oberen Zeile des Bildschirms dargestellt. Wenn Sie mehr Buchstaben ausgewählt haben als angezeigt werden können, dann können Sie die nicht sichtbaren Buchstaben durch drücken der Tasten "◀▶" kontrollieren.

B. Die ausgewählten Buchstaben bearbeiten

1. Berühren Sie den Zurück-Knopf. Die Buchstabenauswahl erscheint.
2. Bearbeiten Sie die Buchstaben wie auf der vorherigen Seite erläutert.

C. Löschen von Buchstaben

Drücken Sie die Löschtaste. Wenn Sie die Taste länger gedrückt halten, dann werden alle ausgewählten Buchstaben gelöscht.

D. Ändern von Farben

Im Normalfall wird die Maschine alle gewählten Buchstaben hintereinander sticken. Wenn Sie die Farben der einzelnen Buchstaben ändern möchten, berühren Sie die "Farbe wechseln" Taste. Diese Taste wird hervorgehoben und die Maschine stoppt nach jedem Buchstaben.


E. Speichern ausgewählter Buchstaben

Sie haben zwei Speicherplätze für Buchstabenkombinationen.

1. Wählen Sie eine Buchstabenkombination.
2. Berühren Sie auf dem Speichern / Ändern Bildschirm die "Speichern/lesen" Taste. Der Speichern/Lesen-Bildschirm erscheint.
3. Drücken Sie die Speicherdatei Taste in welche Sie speichern möchten. Die ausgewählte Datei wird unterlegt dargestellt.
4. Drücken Sie die Speichertaste. Die Buchstabenkombination wird gespeichert und die Speicherdatei Taste zeigt dies an.
5. Berühren Sie die Zurück-Taste. Der Speichern und Farbänderungsbildschirm wird aufgerufen.


Hinweis:

Sie können nun Buchstabenkombinationen speichern. Die Einstellungen werden nicht gespeichert.

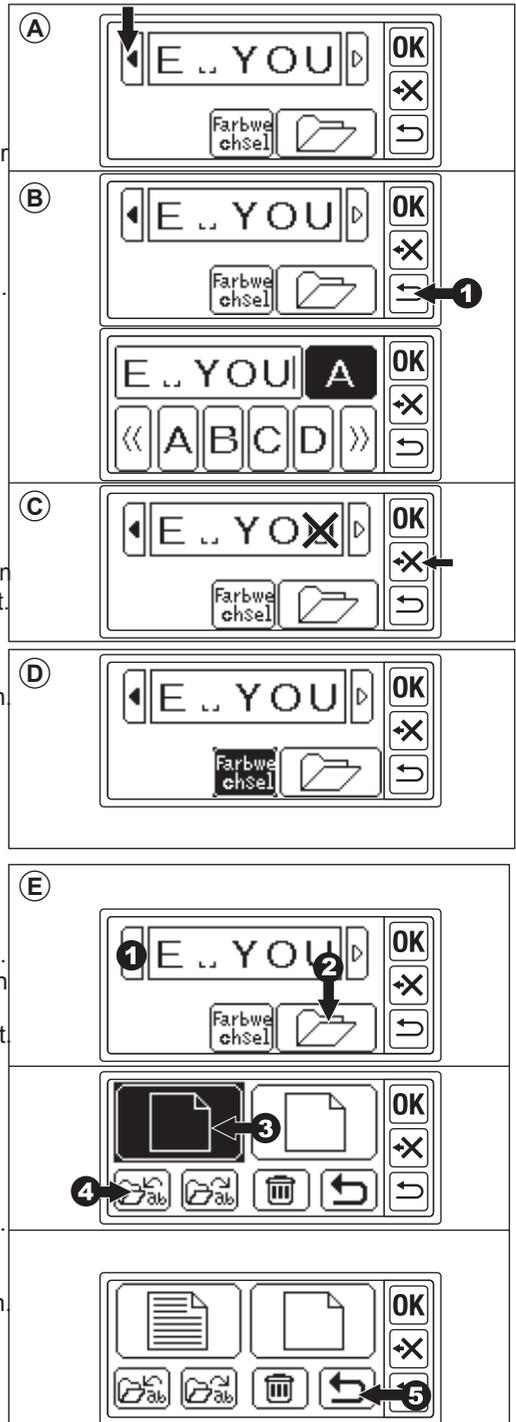


F. Aufruf der gespeicherten Buchstaben

1. Drücken Sie auf dem Ausgangsbildschirm die Buchstabenauswahl-taste.
Der Speichern und Farbänderungsbildschirm wird aufgerufen.
2. Drücken Sie die "OK"-Taste.
Die Speichern- / Lesen-Seite erscheint.
3. Drücken Sie auf die Datei, die Sie aufrufen wollen. Die ausgewählte Datei wird unterlegt dargestellt.
4. Drücken Sie auf die "Lesen"-Taste. Die Buchstabenkombination erscheint. Sie können diese nun bearbeiten, einstellen und stecken.

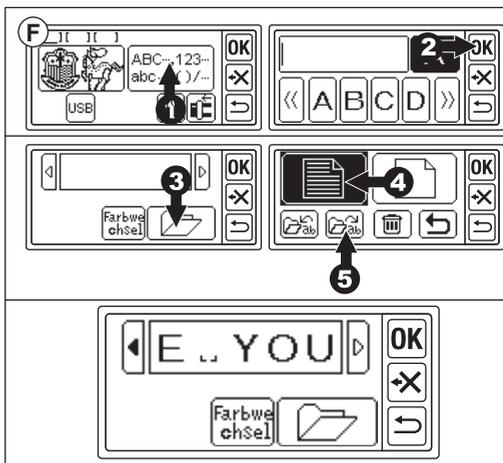


G. Löschen der gespeicherten Buchstaben

1. Wählen Sie auf der Speichern / Lesenseite die Datei an, die Sie löschen wollen.
Die ausgewählte Datei wird unterlegt dargestellt.
2. Drücken Sie die "Löschen"-Taste. Der Bestätigungsbildschirm erscheint.
- 3-a Drücken Sie die "Ja"-Taste, wenn Sie die gespeicherte Datei löschen wollen.
Alle Buchstaben werden gelöscht und der Speicher ist leer.
- 3-b Drücken Sie die "Nein"-Taste, wenn Sie die Datei nicht löschen wollen. Es wird der Speichern / Lesen-Bildschirm angezeigt.
- 3-c Drücken Sie die "Prüfen"-Taste, wenn Sie den Speicherinhalt überprüfen wollen. Die gespeicherten Buchstaben erscheinen in der oberen Zeile. Wenn Sie diese löschen wollen, dann drücken Sie die "Ja"-Taste und wenn Sie diese nicht löschen wollen, dann drücken Sie die "Nein"-Taste.
4. Drücken Sie die "Return".
Der Speichern und Farbänderungsbildschirm wird aufgerufen.

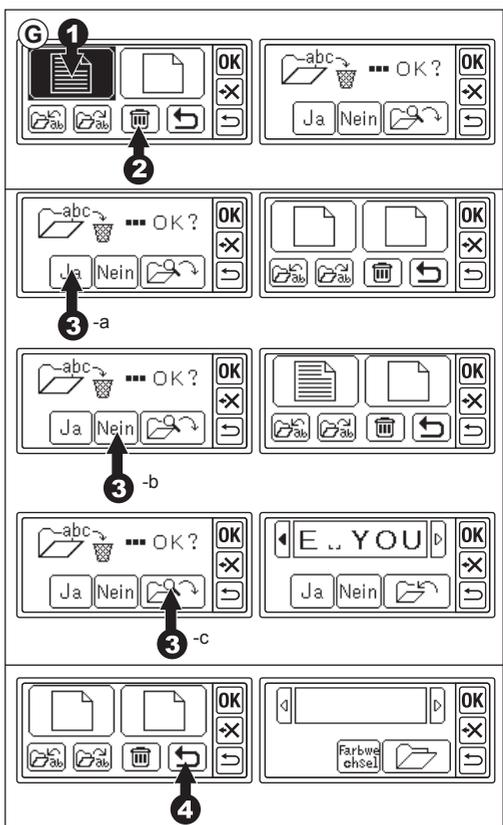

H. Nachdem Sie die Buchstaben ausgewählt haben

Betätigen Sie die "OK"-Taste auf dem Speichern und Farbänderungsbildschirm. Siehe nächste Seite für das Einstellen der Buchstaben.

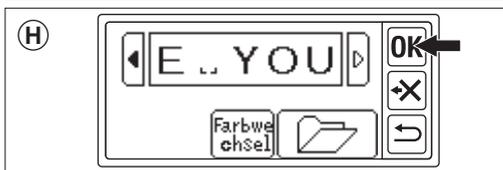

Wenn Sie die "OK"-Taste im Speichern und Farbänderungsbildschirm betätigt haben, wird der Bildschirm Ihnen die Rahmeneinstellungen anzeigen. Nachdem Sie den gewünschten Rahmen eingestellt haben, gelangen Sie zum Einstellungsbildschirm.

Der Einstellungsbildschirm ist ähnlich wie auf Seite 12, einige Funktionen sind aber anders. Buchstabengröße, der Platz zwischen den Buchstaben, Rotation, Spiegelung, Positionierung der Buchstaben und die Einstellung der Startposition werden hier angezeigt.

Tipp:

Wenn vorher Buchstaben eingegeben wurden, wird das Muster auf dem Bildschirm erscheinen. Wenn die Farb-Änderungs-Funktion eingeschaltet wurde, wird das Muster umrissen.






A. Größenänderungs-Taste

1. Berühren Sie die Größenveränderungstaste Die Buchstabengröße wird erscheinen.
2. Die Buchstabengröße wird angezeigt und Sie können diese durch Drücken der "+" und "-" -Taste einstellen (10mm-30mm, Grundeinstellung 10 mm). Wenn Sie die "RST"-Taste drücken, dann wird die Buchstabengröße auf die Grundeinstellung (10mm) zurückgestellt.
3. Wenn Sie die Einstellung beendet haben, dann drücken Sie die "OK"-Taste. Der Einstellungsbildschirm erscheint.

B. Rotationstaste

1. Betätigen Sie die Rotationstaste. Der Rotationsbildschirm wird aufgerufen.
2. Das rotieren von Buchstaben wird genauso gehandhabt, wie das rotieren von Mustern.
3. Sie können die Buchstaben bogenförmig anordnen. Betätigen Sie hierzu die Taste "b3".
4. Wählen Sie die Bogentaste aus.
 - a. Vergrößerter Bogen
 - b. verkleinerter Bogen
 - c. Bogen begradigen

Wenn Sie die Bogen vergrößern Taste (a) oder die Bogen verkleinern Taste (b) ausgewählt haben, wird ein Einstellungsbildschirm aufgerufen. Berühren Sie Breite (d) oder Höhe (e) um die Buchstabenkombination zu markieren und mit den +/- Tasten in die gewünschte Form zu bringen.
5. Berühren Sie die Ok oder die Zurück-Taste, um zum vorherigen Menü zu gelangen. Berühren Sie die Taste erneut, um zum Einstellungsbildschirm zurück zu gelangen.

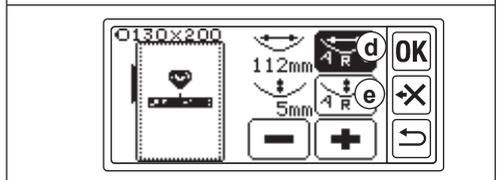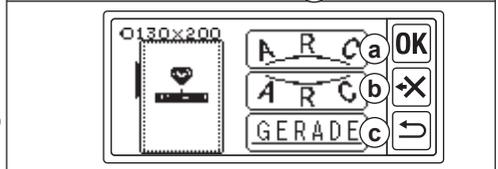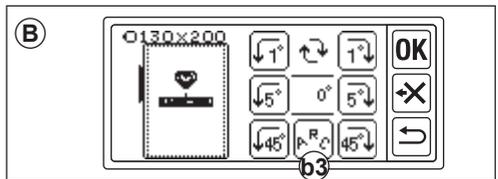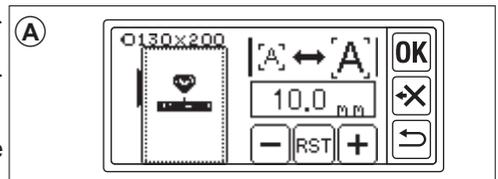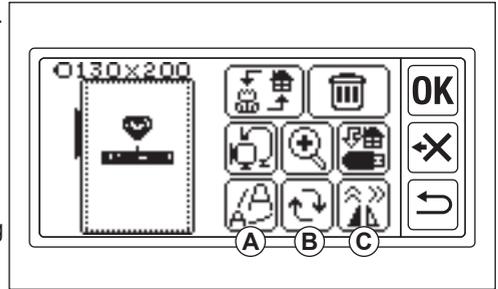

C. Spiegelungs- und Positionierungstaste

Wenn Sie diese Taste betätigen, wird der Spiegelungs- und Positionierungsbildschirm aufgerufen. Die Einstellungen sind die selben wie beim Spiegeln / Dehnen von Mustern. Sie können den Leerraum zwischen den Buchstaben verändern und die Startposition ändern.

Abstand zwischen den Buchstaben

1. Drücken Sie die Taste für die Einstellung des Buchstabenabstandes (c1).
Der Bildschirm für die Abstandseinstellung erscheint.
2. Sie können den Leerraum zwischen den Buchstaben verändern.
Benutzen Sie die <, > Pfeiltasten zum navigieren zwischen den Buchstaben und verändern Sie den Leerraum zwischen den Buchstaben mit der + und - Taste.
(-5.0 bis 9.9mm, Voreinstellung 2mm)
Sie können auch den Leerraum zwischen allen Buchstaben verändern, indem Sie die Taste c2 betätigen, nachdem Sie den gewünschten Wert ausgewählt haben.
4. Wenn Sie den Leerraum zwischen den Buchstaben eingestellt haben, betätigen Sie die "OK"-Taste.
Das vorherige Menü wird aufgerufen.
5. Wenn Sie den Knopf nochmals betätigen, kommen Sie zum Einstellungsbildschirm zurück.

Hinweis:




Sie können den Leerraum zwischen den einzelnen Buchstaben nicht ändern, wenn Sie die Buchstaben als Bogen angeordnet haben.

Kontrollieren der Startposition:

Um zur Startposition zu gelangen, betätigen Sie die Positionstaste c3 im Spiegelungs- / Positionierungsbildschirm.
Der Rahmen wird sich nun in die Anfangsposition bewegen.
Dieser Vorgang kann verwendet werden, um Buchstaben aneinander zu reihen. (Siehe Seite 30)
Wenn Sie diese Taste erneut betätigen, bewegt sich der Rahmen in die zentrale Position.
Berühren Sie die "OK"-Taste oder die Zurück-Taste um zum Einstellungsbildschirm zu gelangen.

Hinweis:

Sie können keine Einstellungen vornehmen, wenn die gewählte Buchstabenkombination die Rahmengröße übertrifft.
Aber durch Änderung der Rahmengröße, Buchstabengröße oder Leerraums zwischen den Buchstaben könnten Sie die gewünschte Buchstabenkombination dennoch stecken.

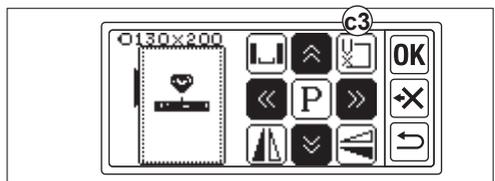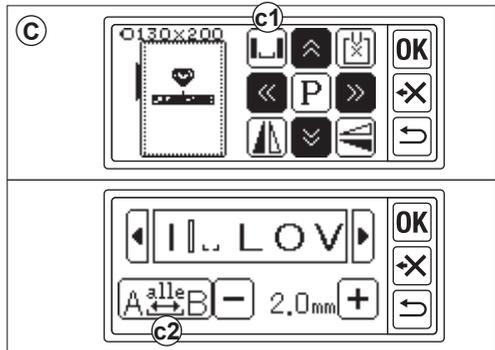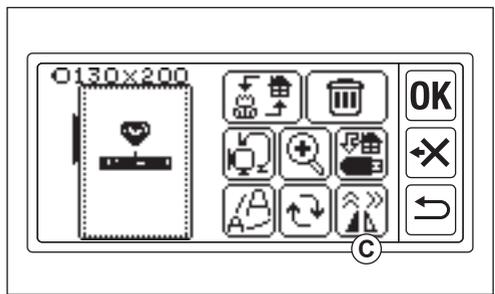

Nähen von Stickmustern





Testen Sie Ihr Muster **IMMER** auf einem Probestück des gleichen Stoffes, bevor Sie anfangen.

Wenn Sie die Einstellungen abgeschlossen haben (Bevor Sie in den Nähmodus wechseln)

Die Stickeinheit wird nun die ausgewählten Muster oder Buchstaben nähen.



1. Aktivieren Sie die gewünschten Buchstabenkombinationen oder Muster, indem Sie die Aktivierungstaste betätigen.

2. Betätigen Sie die "OK"-Taste.
Die Stickeinheit wird die Daten für einen kurzen Augenblick verarbeiten und den Startbildschirm aufrufen.
Zu dieser Zeit wird sich der Rahmen in Bewegung setzen.
Nun können Sie mit dem Nähen Ihrer Stickmuster beginnen.

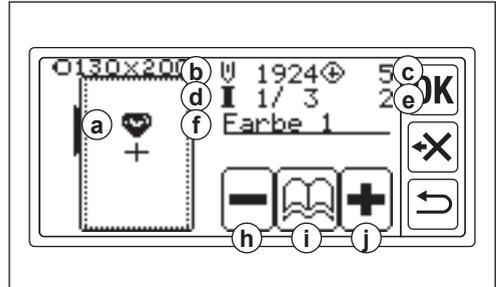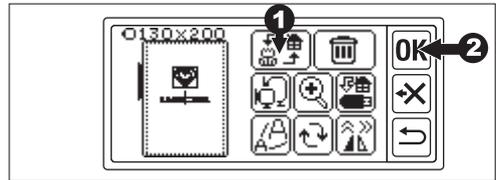

Die Startseite enthält die folgenden Informationen:

- a. aktivierte Muster oder Buchstabenkombinationen
- b. Stichanzahl
- c. Gesamtzeit
- d. Die aktuelle Oberfadenfarbe, die später benötigten Oberfadenfarben
- e. Stickzeit der aktuellen Farbe
- f. aktuelle Farbe
- g. Buchstaben (wenn die Buchstaben aktiviert sind)
Die Buchstaben verschwinden sobald sie genäht wurden.
Der Buchstabe, der aktuell genäht wird ist unterstrichen.
- h. "Stich rückwärts"-Taste
Wenn Sie diese Taste betätigen, wird die Maschine den vorherigen Stich wiederholen. Diese Taste nur benutzen, wenn der Oberfaden gerissen ist. So vermeiden Sie ungewollte Lücken im Stickbild. (Siehe Seite 33)
- i. Farbinformationstaste
Wenn Sie diese Taste betätigen, dann erscheint der Farbinformationsschirm. Hier wird angezeigt, welche Teile des Stickmusters mit welcher Farbe gestickt werden. Mit den Pfeiltasten können Sie das gesamte Muster durchlaufen.
- j. "Stich-vorwärts-Taste":
Wenn Sie diese Taste betätigen, geht die Maschine im Stickmuster vorwärts. Diese Taste wird nach einem Stromausfall genutzt, damit keine ungewollten Lücken in Ihrem Stickbild entstehen. (Siehe Seite 33)

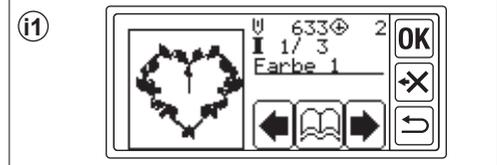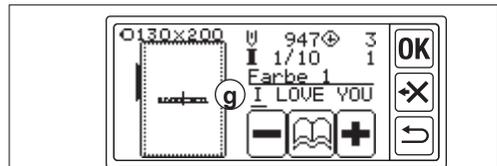

Hinweis:

Wenn ein Buchstabe genäht wird und die Farb-Änderungs-Funktion eingeschaltet ist, wird jeder Buchstabe so behandelt, als hätte er eine andere Farbe.

Starten des Stickvorgangs:

Fädeln Sie den Oberfaden ein. Nutzen Sie die gewünschte Farbe. Die Farben und die Reihenfolge in der die Farben benötigt werden entnehmen Sie bitte der Stickmusteranleitung. (Bitte korrekt wie in der Anleitung der Nähmaschine beschrieben einfädeln)

Achtung: Vermeidung von Verletzungen:

Erhöhte Vorsicht ist beim Einfädeln im Nadelbereich geboten.

1. Stecken Sie den Oberfaden von oben nach unten durch die Öffnung im Stickfuß.
2. Senken Sie den Stickfuß ab, hängen Sie den Faden in den Haken des Stickfußes ein und führen Sie diesen dann nach vorn.
3. Drücken Sie die Starttaste. Die Maschine wird das Stickmuster mit der 1. Farbe beginnen.

Stoppen Sie die Maschine nach ein paar Stichen und schneiden Sie den Oberfaden ab. Fahren Sie mit dem Sticken fort.


AUTOMATISCHER FADENABSCHNEIDER

Wenn der Stickvorgang beendet ist, wird die Maschine von alleine anhalten und den Faden automatisch abschneiden.

MANUELLER FADENABSCHNEIDER

Wenn ein Teil des Stickvorgangs beendet ist, heben Sie den Stickfuß und schneiden den Oberfaden manuell ab.


4. Wechseln Sie den Oberfaden zur nächsten Farbe und drücken Sie die "Ja"-Taste.
5. Senken Sie den Stickfuß ab und starten Sie die Maschine erneut. Wiederholen Sie diesen Vorgang bis zur letzten Farbe.
6. Wenn die Stickerei fertig gestellt ist, dann zeigt der Bildschirm das durch eine Meldung an. Betätigen Sie die X-Markierung. Auf dem LCD-Bildschirm erscheint das Startmenü.
7. Wenn Sie mit dem Sticken fortfahren möchten, betätigen Sie die Zurück-Taste. Der Einstellungsbildschirm erscheint.
8. Ändern Sie aktive Muster oder Buchstabenkombinationen und sticken Sie wie oben beschrieben.
9. Wenn alle Stickarbeiten beendet wurden, heben Sie den Stickfuß und entfernen Sie den Stickrahmen.
10. Schneiden Sie die vorhandenen Spannfäden ab.

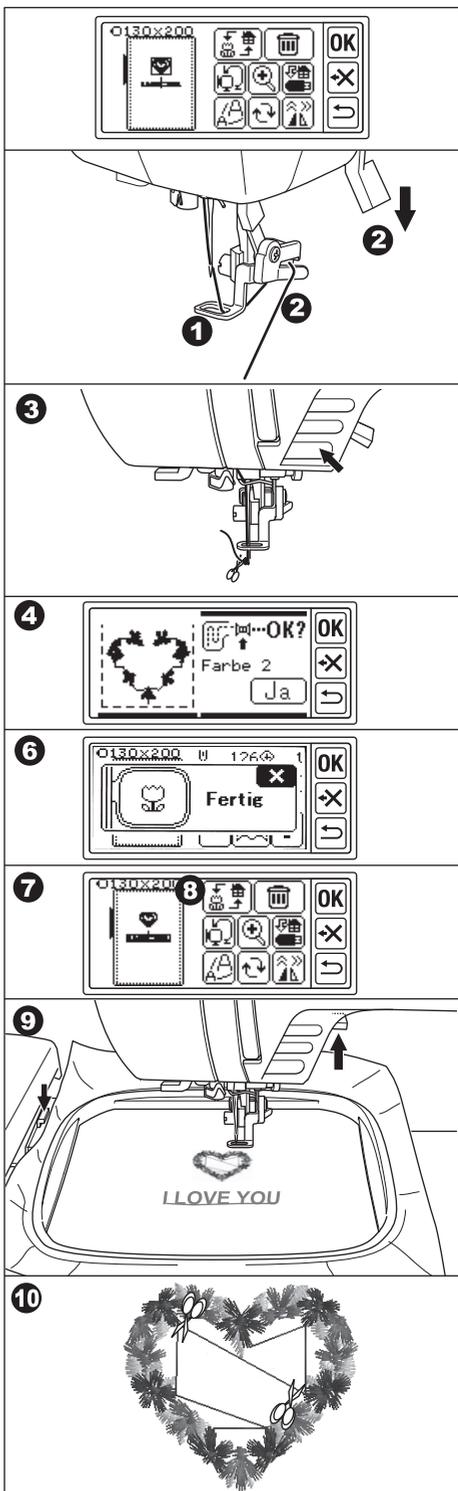

Ansetzen von Buchstaben

Wenn Sie eine Buchstabenkombination nicht sticken können, weil diese zu lang für den Rahmen ist, dann können Sie die Buchstabenkombination wie folgt zusammensetzen:

1. Wählen sie die ersten Buchstaben und sticken Sie diese.
2. Entfernen Sie den Stickrahmen und ziehen Sie einen Strich, damit die neuen Buchstaben auf der gleichen Höhe laufen.
3. Spannen Sie den Stoff nun ein, so dass das Ende der bereits gestickten Buchstaben an den Anfang der neu zu stickenden Buchstaben paßt.
4. Befestigen Sie den Stickrahmen am Stickarm.
5. Löschen Sie die genähten Buchstaben und wählen Sie die nächsten Buchstaben aus. Betätigen Sie die "OK"-Taste und wählen Sie den passenden Rahmen aus.
6. Betätigen Sie die "OK"-Taste und gehen Sie zum Einstellungsbildschirm.
7. Betätigen Sie die Spiegelungs- / Positionierungstaste. Der Spiegeln- / Positionierungsbildschirm erscheint.
8. Drücken sie die Taste  für die Startposition.
9. Sobald die Warnmeldung erscheint, prüfen Sie die Rahmenumgebung und drücken Sie die "Ja"-Taste. Der Rahmen bewegt sich und die Nadel befindet sich anschließend auf der Startposition. (Position: linke untere Seite des ersten zu stickenden Buchstaben. Die Anzeige wechselt zu ).
10. Um die Position zu verändern verwenden Sie die Positionierungstasten. Die Nadel sollte sich am Endpunkt (unten rechts) des letzten genähten Buchstaben befinden. (Bei diesem Vorgang senken Sie nicht die Nadel oder den Nähfuß ab.)
11. Drücken Sie die "OK"-Taste.
12. Sobald die Warnmeldung erscheint, prüfen Sie die Rahmenumgebung und drücken Sie die "Yes"-Taste. Die Nadel fährt zurück zur Mittelposition un der Einstellungsbildschirm erscheint.
13. Drücken Sie die "OK"-Taste.
14. Starten Sie den Stickvorgang.

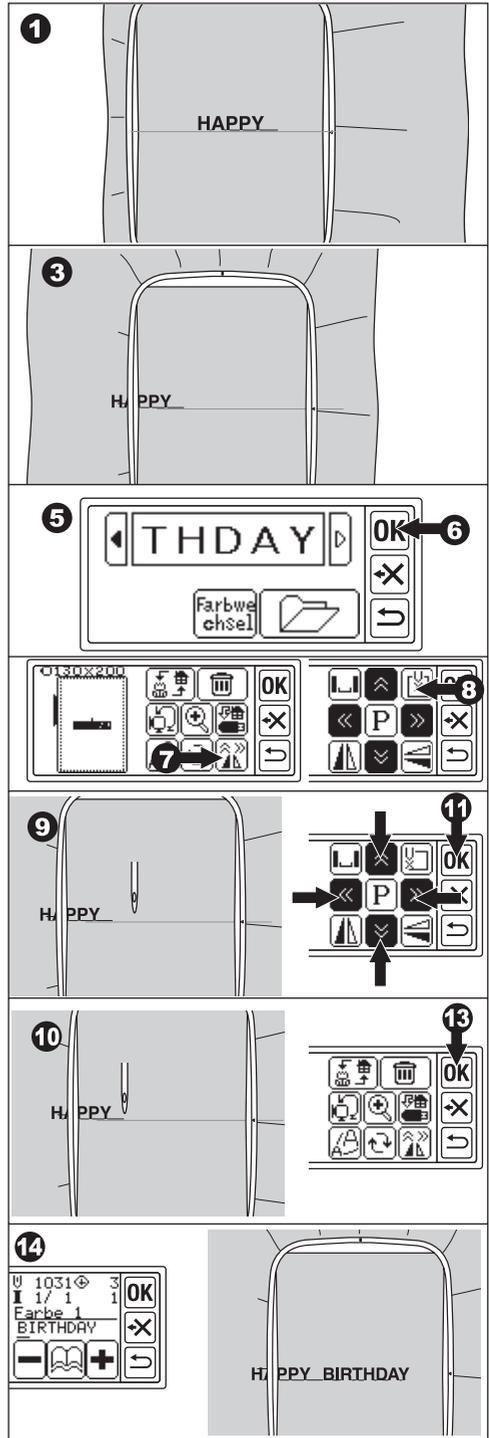

Speichern der Stickdateien auf dem USB-Stick —




Diese Stickeinheit kann Kombinationen aus Mustern und Buchstaben und die dazugehörigen Einstellungen auf dem USB-Stick als eine Datei abspeichern. Diese Dateien werden im ".hlo" Format abgespeichert.

1. Stecken Sie den USB-Stick in den dafür vorgesehenen Port.

Achtung: Zur Vermeidung von Unfällen:

Stecken Sie nur USB-Sticks in den USB-Port der Stickeinheit. Sonst kann die Stickeinheit beschädigt werden.

2. Auf dem Einstellungsbildschirm betätigen Sie die "Speichern auf dem USB-Stick"-Taste.
3. Der Speicherbildschirm erscheint. Eine zufällige Zahl wird dem Dateinamen temporär zugewiesen. Wählen Sie 3 Zahlen aus, wenn dies gewünscht wird, und berühren Sie die "" oder die "OK" Taste. Berühren Sie die "C" Taste, um die temporäre Zahl zurückzusetzen. Berühren Sie die Zurück "" Taste um die Aktion abzubrechen.
4. Es kann einen Moment dauern, bis die Dateien abgespeichert werden. Wenn der Speichervorgang abgeschlossen ist, kehrt die Maschine zum Einstellungsbildschirm zurück. Die Dateien werden auf dem USB-Stick als "LAY_XXX.hlo" gespeichert. (XXX ist die von Ihnen ausgewählte dreistellige Zahl)

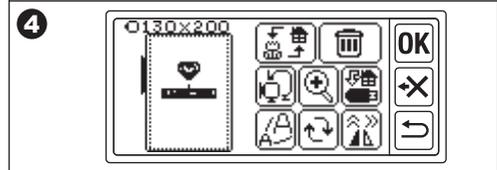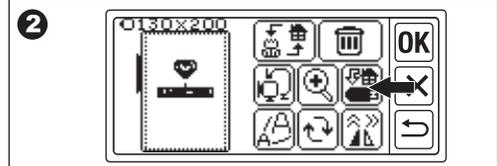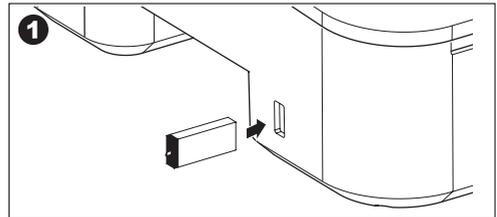

Achtung:

Entfernen Sie nicht den USB Stick während die Maschine arbeitet.

Einlesen von Stickdateien über USB-Stick

Diese Stickeinheit kann die Formate (.hlo) und (.dst) vom USB-Stick lesen.

Hinweis:

Einige “.dst.” Dateien können falsch formatiert sein. In diesem Fall sollten die Dateien mit einer passenden Sticksoftware bearbeitet werden.

- Speichern Sie die “.hlo” Datei wie auf der vorherigen Seite beschrieben auf dem USB-Stick. Speichern Sie die “.dst”-Dateien mit Ihrem PC auf dem USB-Stick.

Hinweis:


- Die Stickeinheit ist in der Lage die Dateien auf dem USB-Stick bis zum 4. Unterordner zu lesen. Der Dateiname sollte allerdings nicht mehr als 128 Zeichen haben.
- Stecken Sie den USB-Stick in den Port der Stickeinheit.
 - Berühren Sie das USB-Symbol auf der Startseite.
 - Die Dateiliste wird aufgerufen. Berühren Sie die gewünschte Datei und betätigen Sie die “OK”-Taste.
 - Wenn die Datei ausgewählt wurde, werden die Unterordner aufgerufen. Um zurück zur vorherigen Datei zu gelangen, betätigen Sie die “”-Taste. Um nach oben zu scrollen, betätigen Sie die “”Taste, um nach unten zu scrolle, betätigen Sie die “”Taste.
 - Sie können keine Dateien auswählen, die den Stickbereich oder die maximale Stichzahl überschreiten. (Stickbereich: 13 x 20 cm, max. Stichzahl: 35.000 Stiche.)
 - Wenn die gewünschte Datei ausgewählt wurde, wird die Rahmenauswahl angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Rahmen und die Rahmenstopposition aus. (Siehe Seite 11)
 - Der Einstellungsbildschirm wird aufgerufen. Wenn Dateien vom USB-Stick ausgewählt werden, erscheint das USB-Symbol “” auf dem Einstellungsbildschirm der Startseite.

Hinweis:

- Wählen Sie die gewünschten Muster aus und wenden Sie die oben genannte Prozedur an, um die Muster zu sticken.

Achtung:


Entfernen Sie nicht den USB Stick während die Maschine arbeitet.

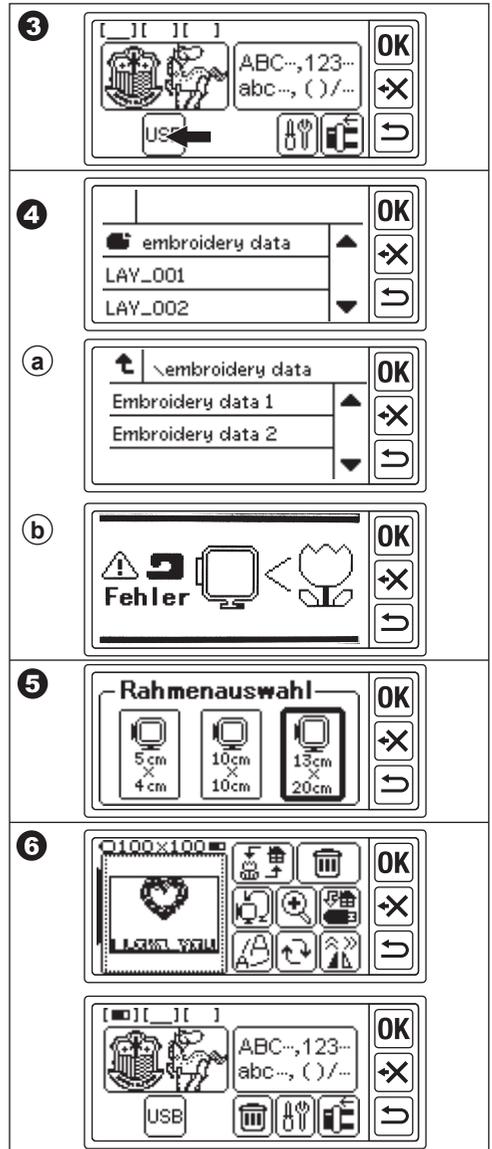

Das Sticken auf kleinen Stoffstücken oder Ecken

Verwenden Sie Stickvlies zum Aufkleben. Sie können das Stickvlies nach dem Stickvorgang entfernen.

- A. Kleine Stoffstücke
- B. Ecken
- C. Bänder

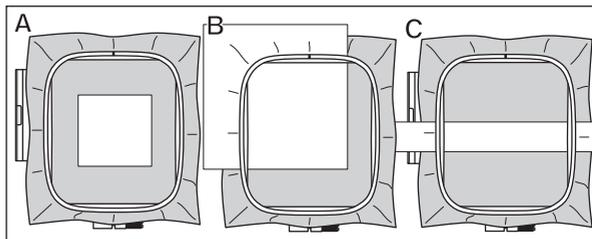



Wenn der Faden reißt oder aufgebraucht ist.

Oberfaden

Die Maschine stoppt automatisch und zeigt auf dem Bildschirm eine Fehlermeldung an. Heben Sie die Nadel und den Stickfuß an. Fädeln Sie den Oberfaden neu ein.

Unterfaden

1. Stoppen Sie die Maschine durch drücken der Start-/Stoptaste
 2. Heben Sie die Nadel und den Stickfuß an.
 3. Schneiden Sie den Oberfaden ab und entfernen Sie den Stickrahmen.
 4. Setzen Sie eine neu aufgespulte Spule ein. (Siehe Betriebsanleitung der Maschine)
 5. Bauen sie den Stickrahmen wieder an.
- Nach dem erneuten Einfädeln
Drücken Sie die "OK"-Taste, wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, drücken Sie die "-" -Taste. Durch einmaliges Drücken wird ein Stich zurückgesetzt. Durch langes Drücken werden 10 Stiche zurückgesetzt. Gehen Sie 3-4 Stiche vor den Punkt, wo der Stickvorgang unterbrochen wurde. Wenn Sie vorwärts gehen wollen, dann drücken Sie die "+"-Taste. Durch längeres Drücken der "+"-Taste geht die Maschine 10 Stiche vorwärts. Senken Sie den Nähfuß ab, hängen Sie den Faden in den Haken des Stickfußes ein und starten Sie den Stickvorgang.

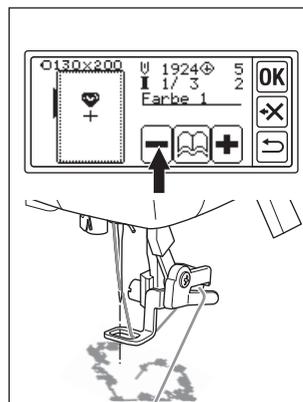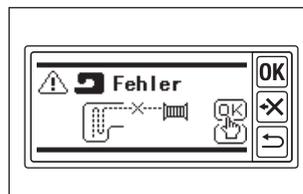


Wenn der Strom, während des Stickvorganges ausfällt

Sie können aktive Muster oder Buchstabenkombinationen wieder abrufen.

1. Schalten Sie die Maschine ein.
2. Wenn der Ausgangsbildschirm erschienen ist, dann drücken Sie die Backup-Taste. Der Startbildschirm zum Sticken von Buchstaben oder Stickmustern erscheint.
3. Drücken Sie die "+" Taste so lange, bis sie dort angekommen sind, wo der Strom ausgefallen ist.
4. Setzen Sie den Stickvorgang fort

Hinweis:

- Die Backup-Taste erscheint nicht, wenn der Stickvorgang normal beendet wurde oder durch die "Return"-Taste unterbrochen wurde.
- Die Wiederherstellungs-Funktion umfasst nur aktive Muster oder Buchstabenkombinationen.
- Dateien vom USB-Stick werden nicht wiederhergestellt.

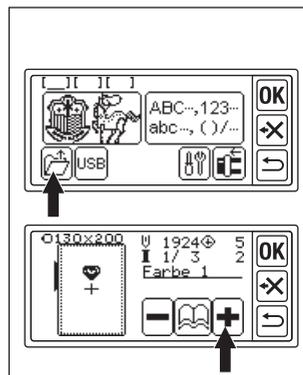

Passend zu dem verwendeten Stickgarn oder Stoff muß die Fadenspannung ggf. geändert werden. Um ein korrektes Stichbild zu erhalten müssen Sie die Spannung wie folgt einstellen:

A. Korrekte Fadenspannung:

Der Oberfaden erscheint leicht auf der Unterseite des Stoffes.

B. Oberfaden zu fest:

Unterfaden erscheint auf der Oberseite des Stoffes.

Verringern Sie die Oberfadenspannung


C. Oberfaden zu locker:

Oberfaden ist lose oder bildet Schlaufen
Erhöhen Sie die Oberfadenspannung.


Hinweis:

Wenn der Oberfaden zu locker ist, dann bilden sich große Schlaufen.

Wenn der Ober- und der Unterfaden nicht korrekt eingefädelt sind, dann können Sie keine korrekte Fadenspannung einstellen.
Siehe Betriebsanleitung der Nähmaschine.

	Oberseite	Unterseite
A		
B		
C		

Haben Sie den Transporteur versenkt? Betätigen Sie die Ja oder Nein Taste.

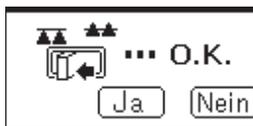

Heben Sie den Stickfuß und betätigen Sie die OK-Taste.



Möchten Sie vom Einstellungsbildschirm in den Stickmodus wechseln? Betätigen Sie die Ja oder Nein Taste.



Stellen Sie die Oberfadenspannung leicht nach links. Betätigen Sie die OK-Taste.



Wenn Sie die Zurück-Taste für längere Zeit gedrückt halten, können Sie direkt zur Startseite wechseln. Betätigen Sie die Ja oder Nein Taste.



Heben Sie die Nadel und betätigen Sie die OK-Taste.



Möchten Sie aktive Muster oder Buchstabenkombinationen löschen? Betätigen Sie die Ja oder Nein Taste.



Fädeln Sie den Oberfaden erneut ein und betätigen Sie die OK-Taste.




Möchten Sie ALLE Muster und Buchstabenkombinationen löschen? Betätigen Sie die Ja oder Nein Taste.




Schalten Sie die Maschine aus und überprüfen Sie die Verbindung zur Maschine.



Der Rahmen wird sich in die Ausgangsposition bewegen. Entfernen Sie alle Objekte, die im Weg sein könnten und betätigen Sie die Ja-Taste.

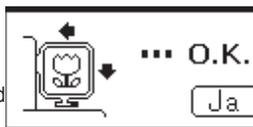

Schalten Sie die Maschine aus und versenken Sie den Transporteur.

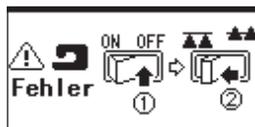


Der Rahmen wird sich gleich in Bewegung setzen. Entfernen Sie alle Objekte, die dem Rahmen im Weg sein könnten und betätigen Sie die Ja-Taste.




Die Maschine kann das Format der Stickdatei nicht lesen.




Entfernen Sie den Fußanlasser und betätigen Sie die OK-Taste.

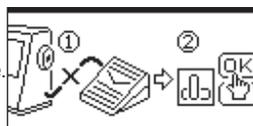

Sie können keine weiteren Buchstaben auswählen.

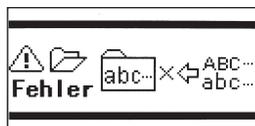

Bewegen Sie den Aufspulmechanismus nach links und betätigen Sie die OK-Taste.

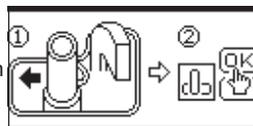

Wählen Sie eine Buchstabenkombination.

